


GEN2 PowerView® Automation Handleiding

INHOUD

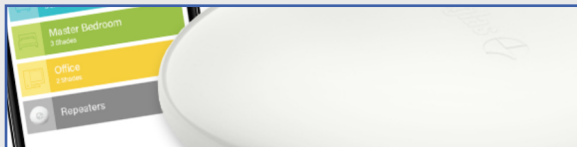



INHOUD

Aan de slag

Maakeensnelkoppeling aannaardePowerView®AutomationHandleiding3


Maakeen snelkoppeling aan naar de PowerView® Automation Handleiding

Volg de onderstaande stappen voor het aanmaken van een directe link of snelkoppeling naar de PowerView® Automation-handleiding op een iOS-of Android™-apparaat. De handleiding bevindt zich op: <https://www.luxaflex.nl/klantenservice/installatie/>

Apple® iPad® of iPhone®

1. Open de Safari-webbrowser en typ: <https://www.luxaflex.nl/klantenservice/installatie/>. Druk dan via het toetsenbord op 'Zoek'. De handleiding zal worden geopend.
2. Klik op Vooruit.
3. Selecteer 'Toevoegen aan startscherm'.
4. Selecteer 'Toevoegen'.

 Je pictogram snelkoppeling is nu zichtbaar op je startscherm.

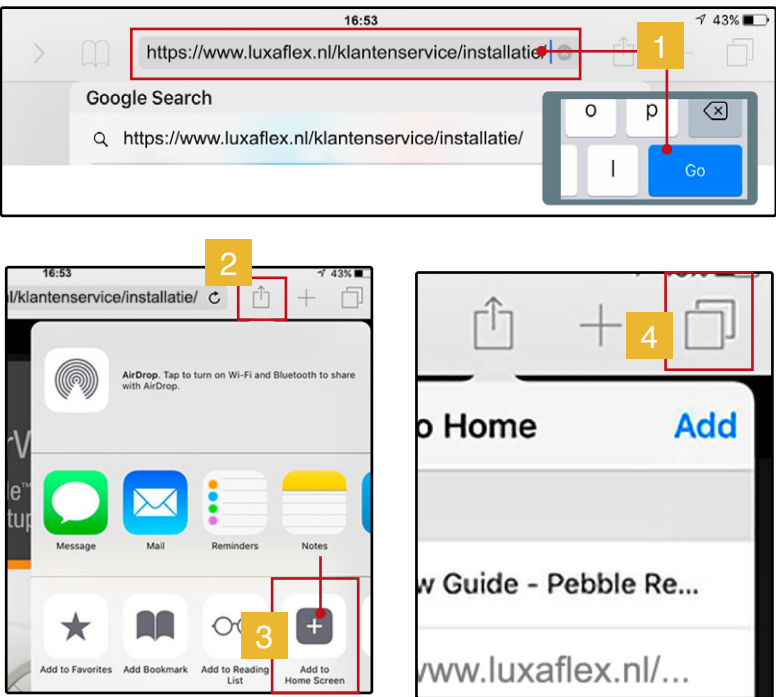


Android™

1. Open de Chrome-webbrowser en typ hetzelfde adres als bij stap 1.
2. Selecteer het menupictogram (*).
3. Selecteer 'Toevoegen aan startscherm'.
4. Selecteer 'Toevoegen' *.

OPMERKING: Er zijn allerlei merken en modellen van Android-apparaten beschikbaar en het proces voor het toevoegen van een snelkoppeling kan verschillen. Raadpleeg zo nodig de documentatie van je apparaat voor informatie over het toevoegen van snelkoppelingen aan je startscherm.

 Je pictogram snelkoppeling is nu zichtbaar op je startscherm.

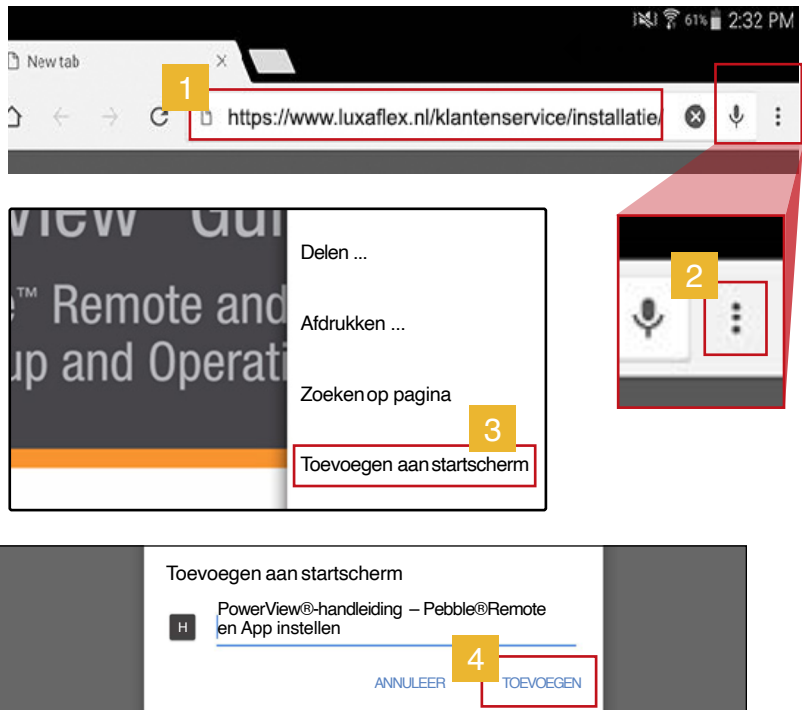



INHOUD

PowerView®Pebble®Remote

AandeslagmetdePowerView®Pebble®Remote..... 5

Programmeermodus..... 6

Remoteskoppelen..... 7

Eenremotekopiëren..... 8

Groepselecterenendeselecteren..... 9

Eenproductverbindenmeteengroep..... 10

Eenproductuiteengroepverwijderen..... 11

Eenfavorietinstellen..... 12

Productbediening:Groep1-6..... 13

Productbediening:ALL-knop..... 14

Productbediening:Favourite-knop..... 15

Productbediening:Boven-omlaag/Onder-omhoog..... 16

Productbediening:Boven-omlaag/Onder-omhoogspecialebeweging..... 17

Productbediening:Silhouette®Shades..... 18

Productbediening:Horizontalejaloezieën..... 19

Productbediening:Verticalejaloezieën..... 20

Productbediening:RolgordijnenenVouwgordijnen..... 21

Productbediening:Duette®enPlisséShades..... 22

Productbediening:Twist®Shades..... 23


BevestigingvandePowerView®Wandhouder..... 24

Batterijenvervangen..... 25

HetplaatsenvanderemotemoduleindePebble®..... 26


Aan de slag met de PowerView®Pebble®Remote

Bedieningslegenda

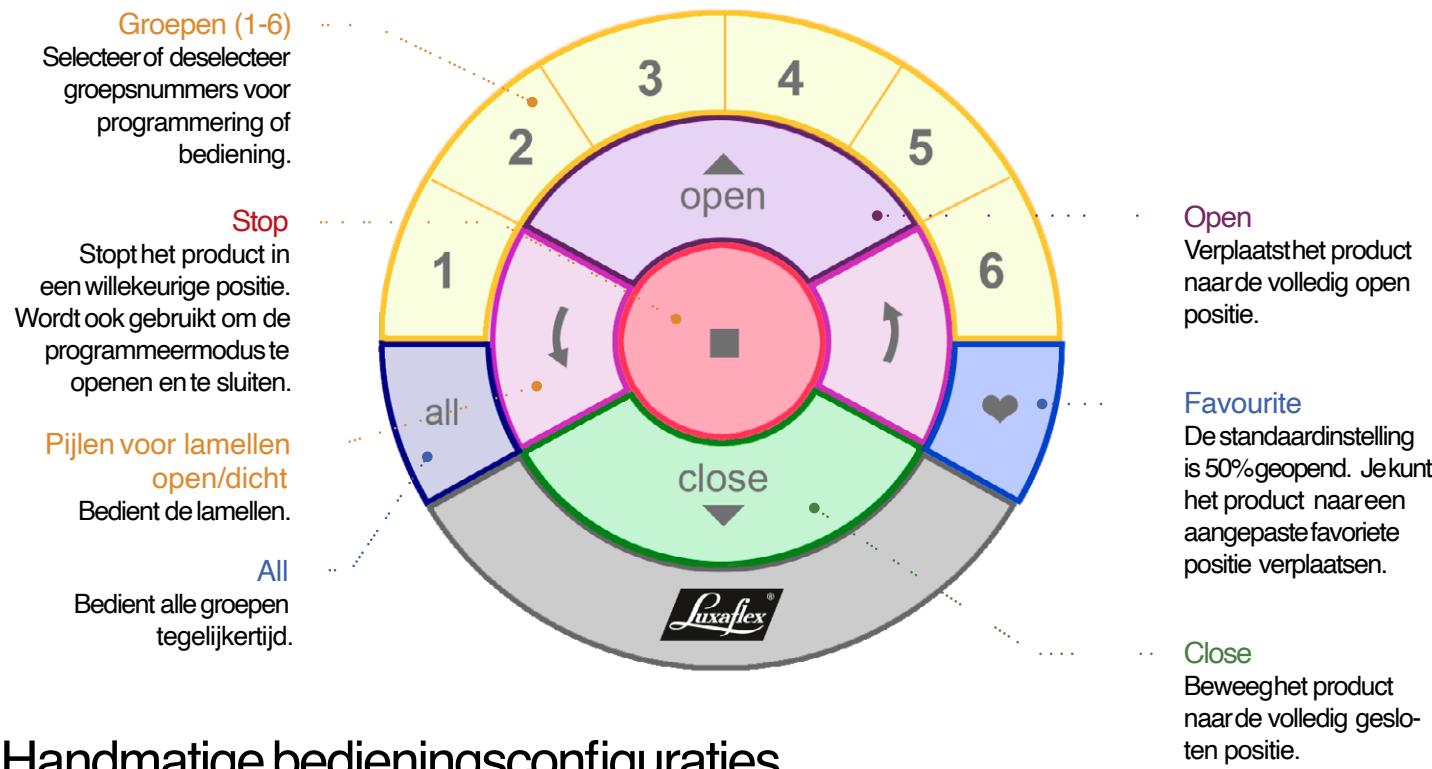

Handmatige bedieningsconfiguraties

De handmatige bedieningsknop, die zich op de bovenbak bevindt, verschilt afhankelijk van het product. Zie afbeeldingen voor productvoorbeelden.

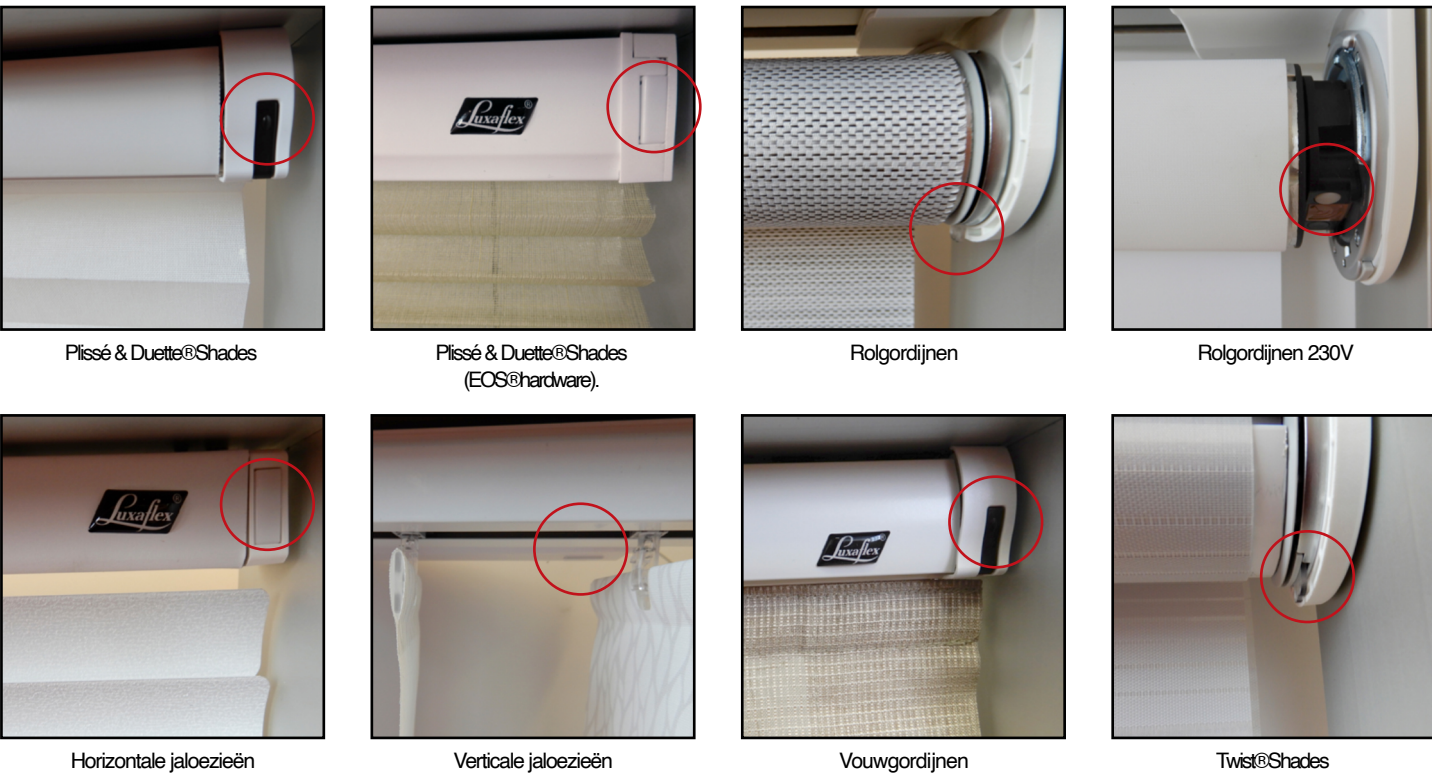


Programmeermodus

De programmeermodus is nodig om belangrijke aan de remote gerelateerde programmeringsprocedures uit te voeren. In de programmeermodus kun je verschillende functies instellen, van het verbinden van een product met een groepsnummer (1-6) op een remote tot het verwijderen van een product uit een groepsnummer (1-6) tot het instellen van favoriete productposities. Je moet de programmeermodus op de PowerView®Pebble®Remote activeren om communicatie tussende remote en het product tot stand te brengen.

OPMERKING: De time-out van de programmeermodus is 20 seconden. De programmeermodus blijft nog eens 20 seconden actief door simpelweg op een willekeurige knop van de remote te drukken.

Programmeermodus openen


Houd ■ (Stop) op de remote ingedrukt totdat het indicatielampje gaat knipperen. (ongeveer zes seconden)

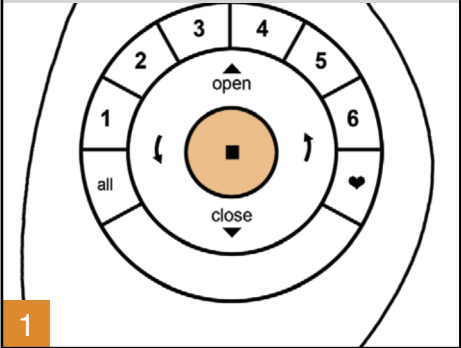

1

Programmeermodus sluiten

Houd ■ (Stop) op de remote ingedrukt totdat het indicatielampje ophoudt met knipperen. (ongeveer zes seconden)

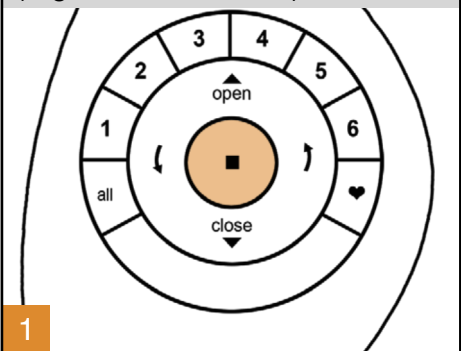


1

Remotes koppelen

Elke PowerView®Remote wordt geleverd met zijn eigen unieke radiofrequentie-ID (netwerk). Als er meerdere remotes (d.w.z. PowerView®Pebble®en/of PowerView®Wandhouder Remotes) in huis worden gebruikt, KOPPEL JE EERST ALLE REMOTES MET ELKAAR VOORDAT JE EEN RAAMDECORATIE VERBINDT MET (EEN) GROEPSNUMMER(S) (1-6) OP EEN WILLEKEURIGE REMOTE. Zozorg je er namelijk voor dat je deze eerder geprogrammeerde raamdecoraties voortaan in huis kunt bedienen met een PowerView®Hub of PowerView®Repeater, die je kunt gebruiken in combinatie met alle remotes op één gezamenlijk PowerView®Shade-netwerk. Anders reageren bepaalde raamdecoraties mogelijk niet op opdrachten die vanaf de hub of repeaters worden verzonden.


SELECTEER een bron- en een doel-remote.

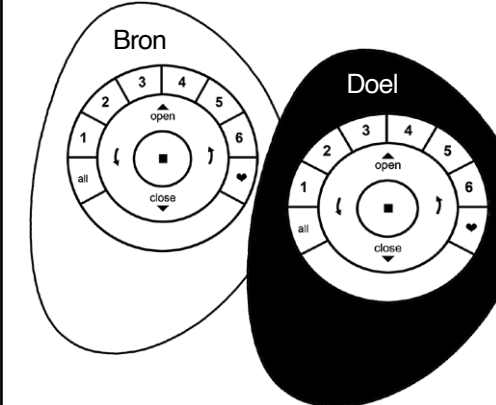

OPMERKING: Als er GEEN producten met een groepsnummer (1-6) op een remote zijn verbonden, kies je een willekeurige remote als bronremote. Kies anders de remote die werd gebruikt voor het programmeren/bedienen van het/de product(en) als bronremote. Een doelremote ontvangt informatie van de bronremote.

1


HOUD de verzonken Reset-knop op de achterkant van de doelremote gedurende 6-10 seconden met behulp van een paperclip INGEDRUKT. Verwijder zo nodig de achterklep.

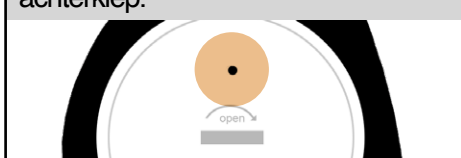

OPMERKING: Groepsnummernoppen (1-6) knipperen twee keer na het voor de eerste keer indrukken van de Reset-knop, en dan nogmaals gedurende zes seconden. De doelremote is nu klaar om informatie van de bronremote te ontvangen.


2

HOUD ■ (Stop) op de bronremote INGEDRUKT totdat het indicatielampje begint te knipperen. De bronremote bevindt zich nu in de programmeermodus.

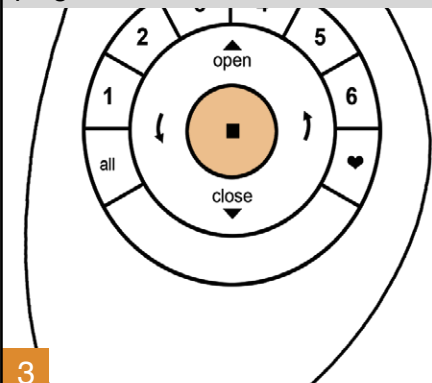


3

BLIJF op de doelremote ■ (Stop) INGEDRUKT HOUDEN.

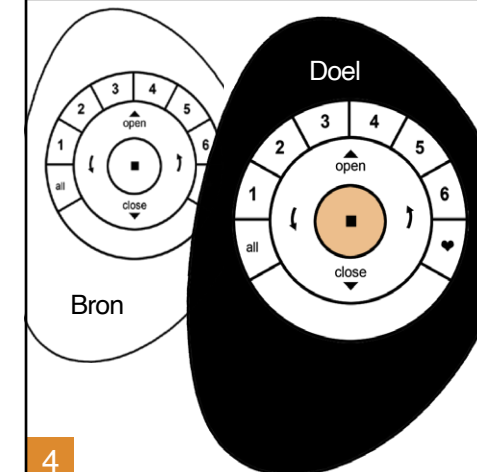

4

Dan tegelijkertijd ... KORT op ■ (Stop) op de bronremote DRUKKEN. Op de doelremote (Stop) LOSLATEN.

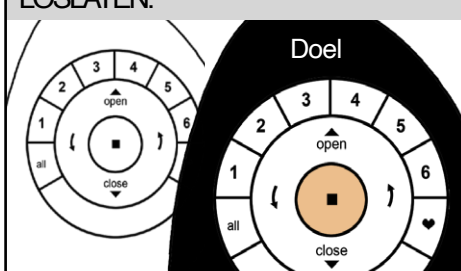


OPMERKING: De groepsnummers op de doelremote zullen twee keer knipperen om aan te geven dat er een netwerk met de bronremote tot stand is gebracht.

5

Eenremote kopiëren

Als je een remote kopieert, breng je de unieke groepsprogrammeringsgegevens van een remote over op een andere remote, zodat ze in wezen identiek zijn. Raamdecoraties die zijn geprogrammeerd voor bediening met één remote zullen ook reageren op opdrachten van een gekopieerde remote. Het kopiëren van een remote is niet hetzelfde als het koppelen van meerdere remotes aan een PowerView®-netwerk.

SELECTEER de bronremote. SELECTEER de doelremote.

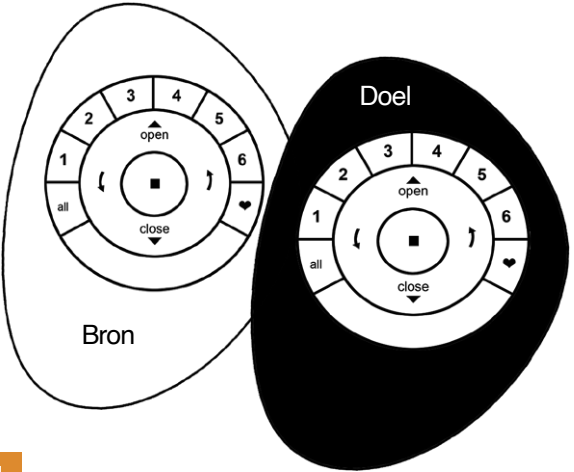

OPMERKING: De bronremote is de remote die moet worden gekopieerd. De doelremote is de remote die de groepsprogrammeringsgegevens van de bronremote ontvangt.

1


HOUD de verzonken Reset-knop op de achterkant van de doelremote gedurende 6-10 seconden met behulp van een paperclip INGEDRUKT. Verwijder zo nodig de achterklep.



OPMERKING: Groepsnummernoppen (1-6) knipperen twee keer na het voor de eerste keer indrukken van de Reset-knop, en dan nogmaals gedurende zes seconden. De doelremote is nu klaar om informatie van de bronremote te ontvangen.


2

HOUD ■ (Stop) op de bronremote INGEDRUKT totdat het indicatielampje begint te knipperen. De bronremote bevindt zich nu in de programmeermodus.

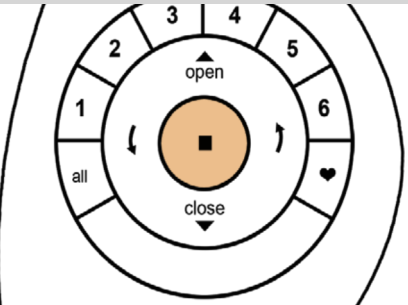


3

HOUD ALL op de doelremote INGEDRUKT.

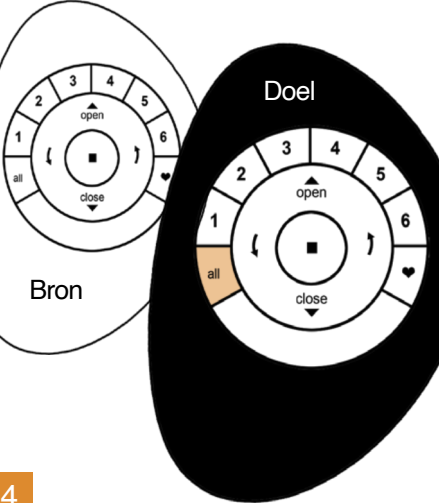

4

Dan tegelijkertijd ... KORTOP ■ (Stop) op de bronremote DRUKKEN. ALL op de doelremote LOSLATEN.

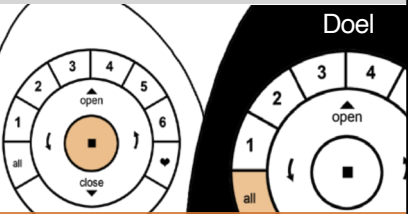

OPMERKING: De groepsnummers (1-6) op de doelremote zullen twee keer knipperen. Dit betekent dat de groepsprogrammeringsgegevens van de bronremote zijn gekopieerd en zijn overgebracht naar de doelremote. Beide remotes zijn nu identiek.


5

Groepen selecteren en deselecteren

Voordat je een enkele raamdecoratie bedient, moet je eerst het bijbehorende groepsnummer (1-6) of de ALL-knop selecteren. Je kunt meerdere groepsnummers in een willekeurige combinatie selecteren voor gelijktijdige bediening. Je kunt groepsnummers selecteren of deselecteren. Net als een willekeurig groepsnummer, kun je de ALL-knop ook selecteren of deselecteren; de selectie ervan onderdrukt echter eventuele actieve groep(en).

Eengroep selecteren

DRUK KORT op de gewenste Groepsnummer(s) (1-6).

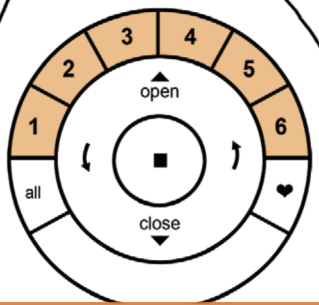


OPMERKING: De geselecteerde/actieve groepsnummer(s) (1-6) gaan branden.

1

Eengroep deselecteren

DRUK KORT op de gewenste Groepsnummer(s) (1-6).

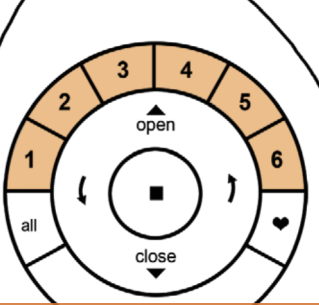


OPMERKING: Gedeselecteerde/inactieve groepsnummers branden niet.

1

Eenproduct verbinden met een groep


Als je producten met behulp van een remote wilt bedienen, moeten de producten op de remote met een groepsnummer (1-6) worden verbonden. Een enkel product kan desgewenst met meerdere groepen op een remote worden verbonden.

HOUD ■ (Stop) op de remote
INGEDRUKT totdat het
indicatielampje knippert.

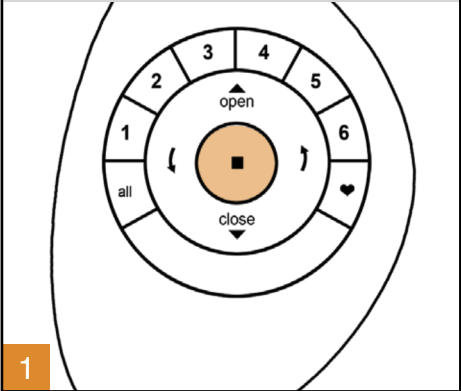


1

SELECTEER het gewenste groeps-
nummer (1-6).

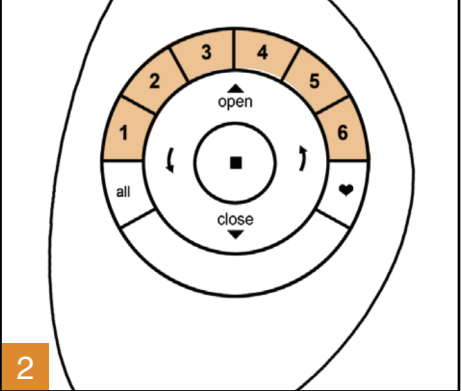

2

a. HOUD de handmatige regelknop op de bovenbak van het product
INGEDRUKT. Vervolgens ...
b. KORT op Open van de remote DRUKKEN.

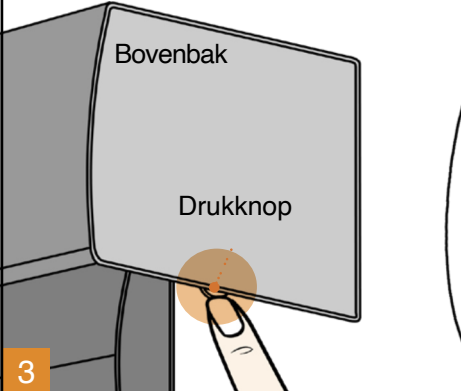


Opmerking: Het product maakt een kleine beweging om aan te geven dat deze positie de nieuwe favoriete positie is.

3

De handmatige regelknop op de bovenbak van het product
LOSLATEN.


Opmerking: Als je de positie van aanvullende producten wilt aanpassen, herhaal je stap 3 voor elk product met de remote in de programmeermodus.

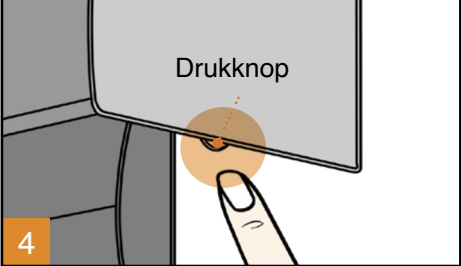

4


Eenproduct uit een groep verwijderen

HOUD ■ (Stop) op de remote
INGEDRUKT totdat het
indicatielampje knippert.

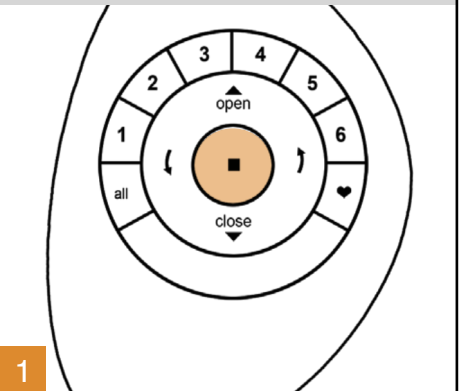


1

DRUKKORT op het gewenste
groepsnummer (1-6).

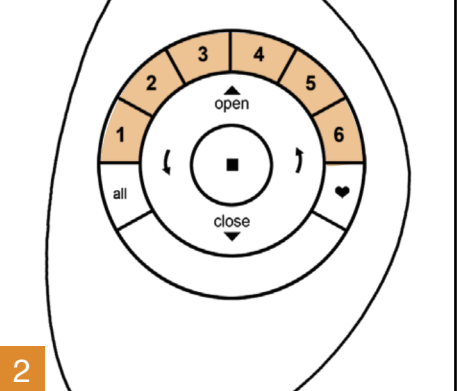

2

a. HOUD de handmatige regelknop op de bovenbak van het product
INGEDRUKT. Vervolgens ...
b. DRUKKORT op Close op de remote.

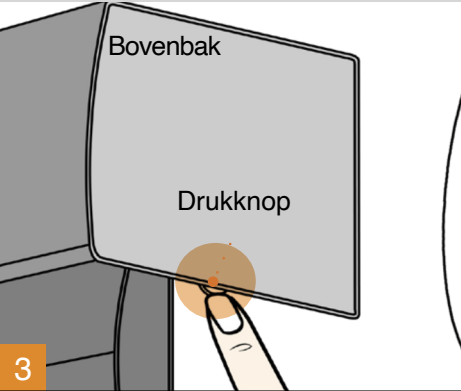


Opmerking: Het product maakt een kleine beweging om aan te geven dat deze uit de geselecteerde groep is verwijderd.

3

De handmatige regelknop op de bovenbak van het product
LOSLATEN.

Opmerking: Als je aanvullende producten uit dezelfde groep wilt verwijderen, herhaal je stap 3 voor elk product met de remote in de programmeermodus.

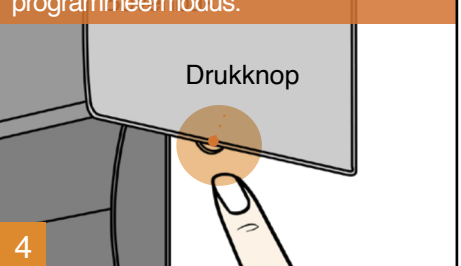


4

Eenfavoriet instellen

Alle producten komen uit de fabriek met een standaardfavoriete positie ingesteld op 50%open.
Als je de voorkeur geeft aan een andere productpositie, kun je een aangepaste favoriet aanmaken.


1

Gebruik de remote om het/de product(en) naar de gewenste favoriete positie te verplaatsen.

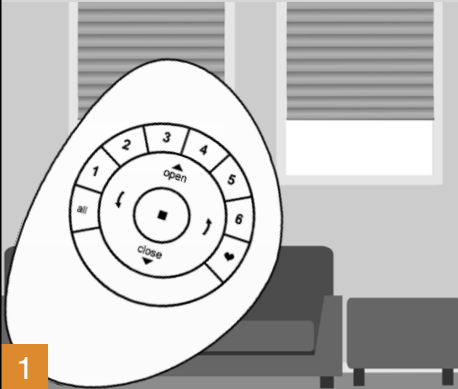

2

HOUD ■ (Stop) op de remote INGEDRUKT tot dat het indicatielampje knippert.


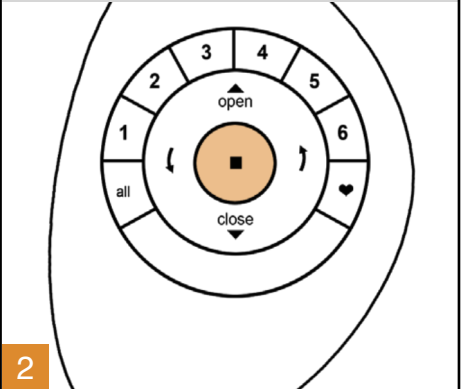


3

a. HOUD de handmatige regelknop op de bovenbak van het product INGEDRUKT. Vervolgens ...
b. DRUK KORT op Favourite op de remote.

Bovenbak

Drukknop

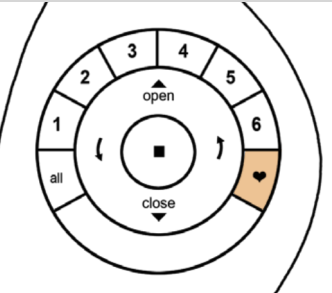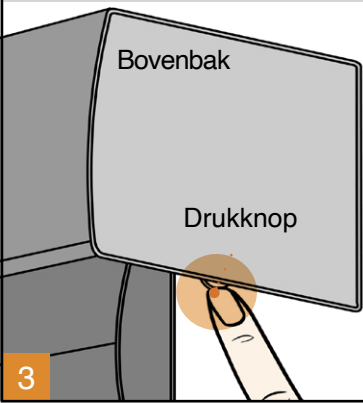


Opmerking: Het product maakt een kleine beweging om aan te geven dat de nieuwe favoriete instelling is toegepast.

4

De handmatige regelknop op de bovenbak van het product LOSLATEN.

Bovenbak

Drukknop

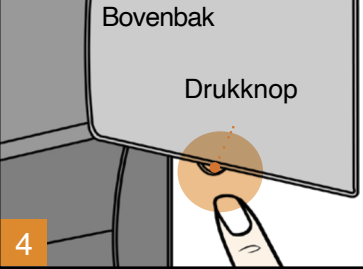


Opmerking: Als je de positie van aanvullende producten wilt aanpassen, herhaal je stap 3 voor elk product met de remote in de programmeermodus.

Productbediening: Groep 1-6

1

DRUK KORT op het gewenste groepsnummer (1-6).

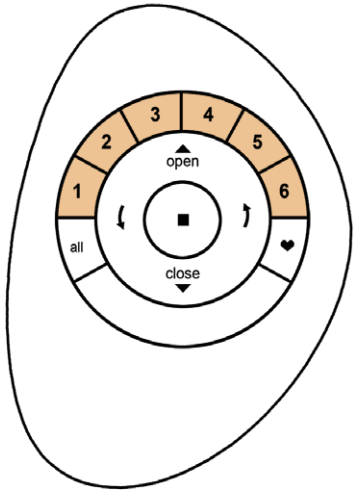


OPMERKING: Groepsnummers (1-6) worden geselecteerd of gedeselecteerd door op de gewenste groepsnummers te drukken. Geselecteerde groepsnummers branden om aan te duiden dat ze actief zijn. Je kunt meerdere groepen voor gelijktijdige bediening selecteren.

2


DRUK KORT op:

- A. Open op de remote om het product te openen
- B. Close op de remote om het product te sluiten
- C. De rechterpijl voor tuimelen of bediening van tussenrail
- D. De linkerpijl voor bediening van de lamel

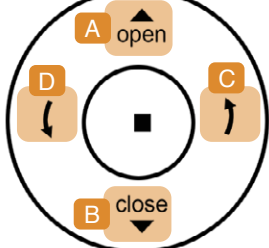

3

DRUK KORT op ■ (Stop) wanneer de gewenste productpositie is bereikt.

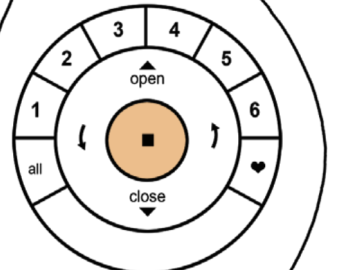




Productbediening: ALL-knop

Met de ALL-knopkunnen alle gegroepeerde producten tegelijkertijd worden bediend.

DRUKKORTop de ALL-knop.

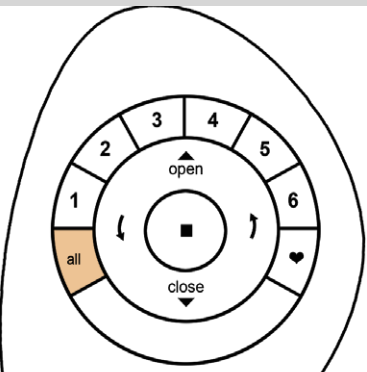

OPMERKING: als je ALL wilt deselecteren, druk je op een willekeurig groepsnummer.

1


DRUKKORTop:

A. Open op de remote om het product te openen

B. Close op de remote om het product te sluiten


C. De rechterpijl voor bediening van de lamel

D. De linkerpijl voor bediening van de lamel

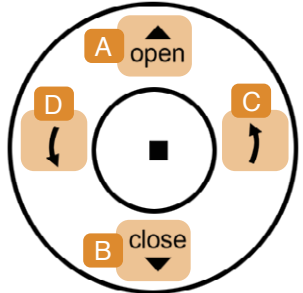

2

DRUKKORTop ■ (Stop) wanneer de gewenste productpositie is bereikt.

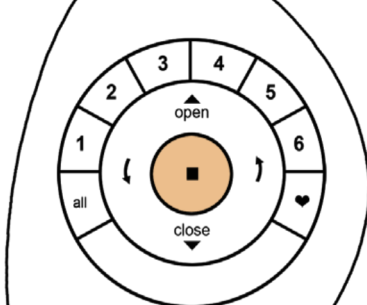


3

Productbediening: Favourite-knop


De Favourite-knop verplaatst geselecteerde gegroepeerde producten naar hun individueel ingestelde favoriete posities. Alle producten komen uit de fabriek met een standaardfavoriete positie ingesteld op 50% open. Als je de voorkeur geeft aan een andere productpositie, kun je een aangepaste favoriet aanmaken.

DRUKKORTop de gewenste Groepsnummer(s) (1-6) of ALL.

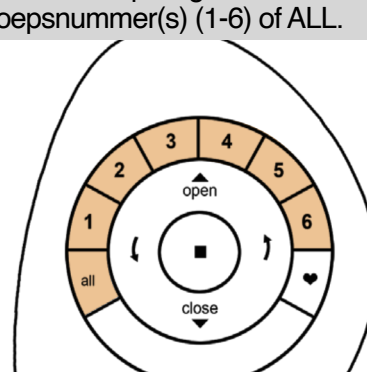

1


DRUKKORTop de Favourite-knop.

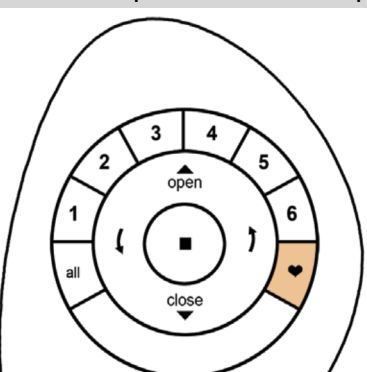

2

Productbediening: Boven-omlaag/Onder-omhoog

De PowerView®Pebble®Remotestaatniet toe dat zowel de midden- als bovenlatten elk tegelijkertijd een middelpunt binnen het raam hebben. Dit geldt voor gordijnen die voor 09-2017zijn geproduceerd.

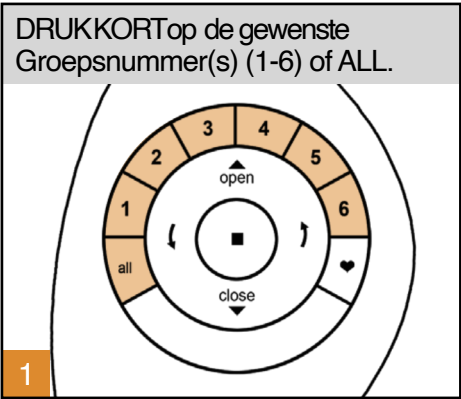

DRUK KORTop:

Met het product in de volledig gesloten positie

- A. Open om de onderlat omhoog te brengen
- B. Linkerpijl om de middenlat omlaag te brengen

Met middenlat volledig omlaag gebracht

- E. Open om de middenlat en daarna de onderlat volledig omhoog te brengen
- F. Rechterpijl om de middenlat omhoog te brengen
- G. Close om de middenlat volledig omhoog te brengen.


Met de onderlat in gedeeltelijk of volledig opgetrokken positie

- A. Open om de middenlat volledig omhoog te brengen, en daarna de onderlat
- B. Linkerpijl om de middenlat omlaag te brengen
- C. Rechterpijl om de middenlat omhoog te brengen
- D. Close om de middenlat volledig omhoog te brengen

Met de middenlat in een tussenpositie


- A. OPENom de onderlat omhoog te brengen
- B. LINKERPIJLom de onderlat en dan de middenlat omlaag te brengen
- C. RECHTERPIJLom de onderlat omlaag te brengen
- D. CLOSEom de onderlat omlaag te brengen

2

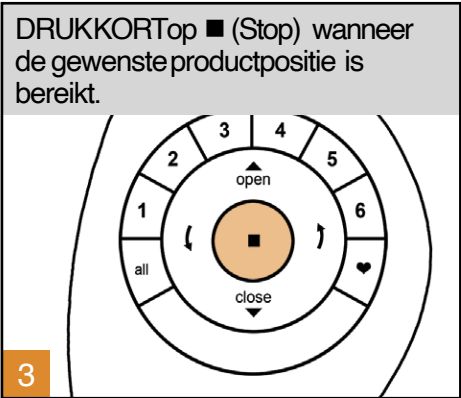

Productbediening: Boven-omlaag/Onder-omhoog speciale beweging

Voor gordijnen geproduceerd na 09-2017 staat de PowerView®Pebble®Remoteonafhankelijk en gelijktijdige beweging van onder- en middenlat, wel toe.

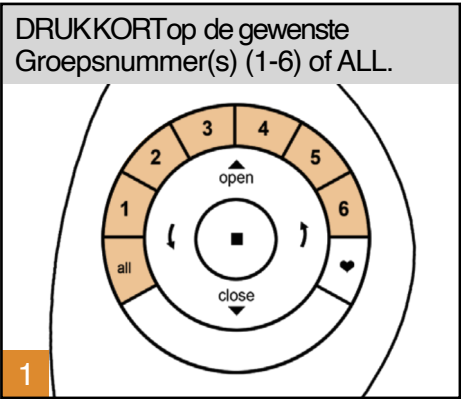


DRUK KORTop:


- A. Open om de onderlat omhoog te brengen
- B. Close om de onderlat omlaag te brengen
- C. Rechterpijl om de middenlat omhoog te brengen
- D. Linkerpijl om de middenlat omlaag te brengen

OPMERKING:De onder- en middenlat kunnen onafhankelijk gelijktijdig naareen gewenste positie worden verplaatst, waarbij rekening wordt gehouden met fysiekebeperkingen.

2

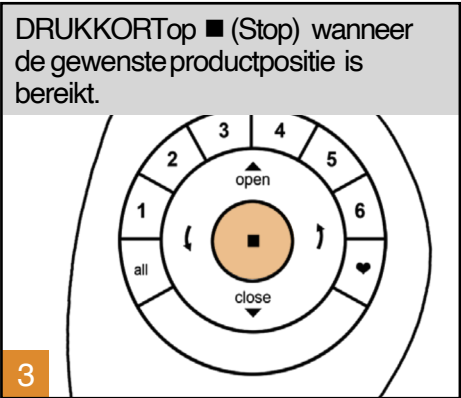

Productbediening: Silhouette®Shades

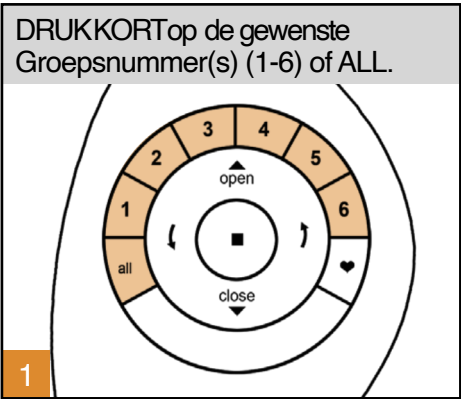

DRUK KORTop:

Met het product volledig omhoog gebracht, in open positie


- A. CLOSE om het product omlaag te brengen
- B. LINKERPIJL om het product omlaag te brengen (lamellen gaan helemaal dicht)
- C. RECHTERPIJL om het product omlaag te brengen (lamellen gaan helemaal open)

2


Met product in volledig omlaaggebrachte positie

- D. OPEN om het product volledig omhoog te brengen
- E. RECHTERPIJL om lamellen open te tuimelen
- F. LINKERPIJL om lamellen dicht te tuimelen
- G. CLOSE om lamellen volledig te sluiten

2

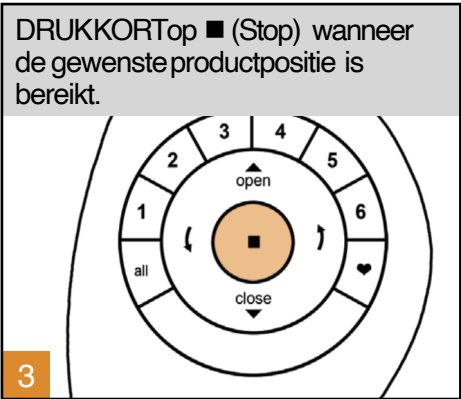

Productbediening: Horizontale jaloezieën

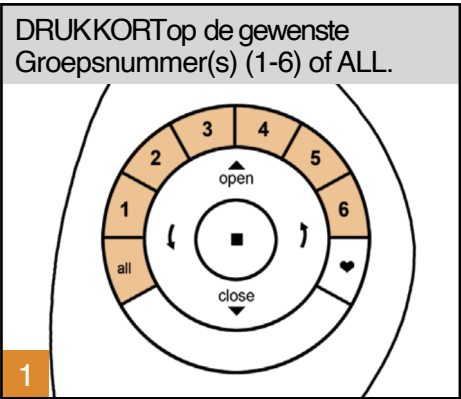


DRUK KORTop:


- A. Open om de onderlat omhoog te brengen
- B. Close om de onderlat omlaag te brengen
- C. Rechterpijl om de lamellen naar de gewenste open positie te tuimelen
- D. Linkerpijl om de lamellen naar de gewenste gesloten positie te tuimelen

2

OPMERKING: Lamellen kunnen op elk willekeurig middenpunt worden bediend.

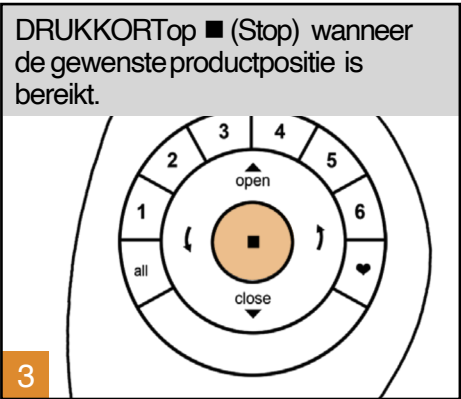

Productbediening: Verticale jaloezieën

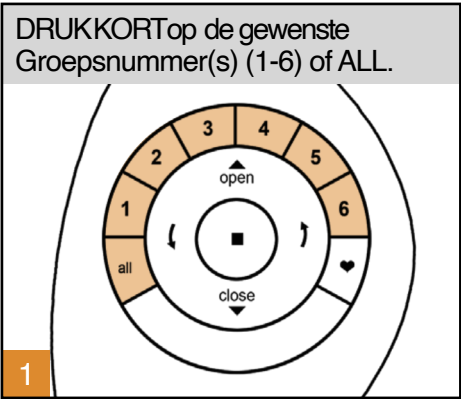


DRUK KORTop:


- A. Open om het product naarde open positie te draaien
- B. Close om het product naarde volledig gesloten positie te draaien, lamellen in gesloten positie
- C. Rechterpijl om lamellen rechtsom te draaien
- D. Linkerpijl om lamellen linksom te draaien

OPMERKING: Lamellen kunnen op elk willekeurig middenpunt worden bediend.

2

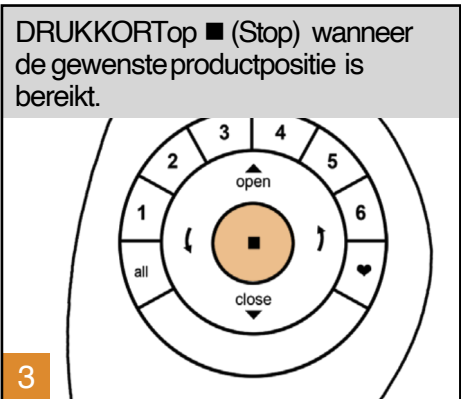


Productbediening: Rolgordijnen en Vouw gordijnen

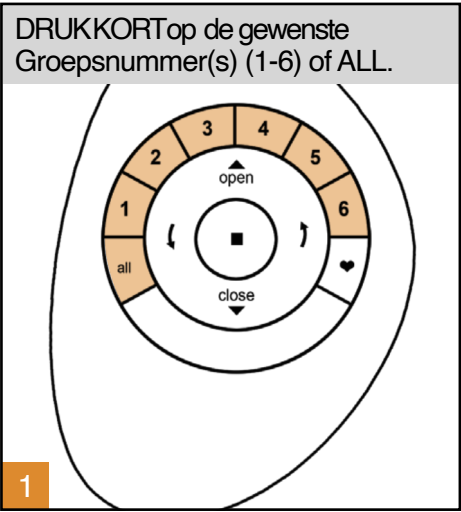

DRUK KORTop:


- A. Open om het product omhoog te brengen
- B. Close om het product omlaag te brengen

2

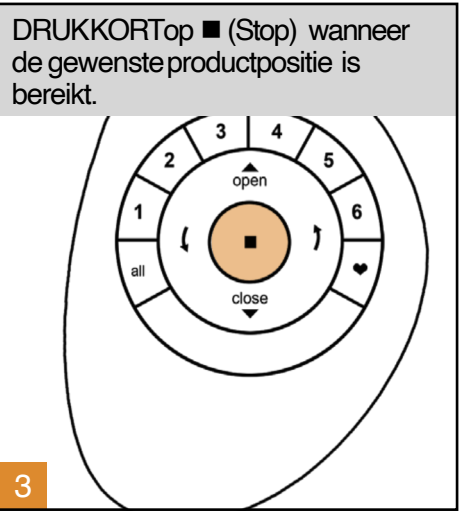

Productbediening: Duette®en PlisséShades

DRUKKORTop de gewenste Groepsnummer(s) (1-6) of ALL.

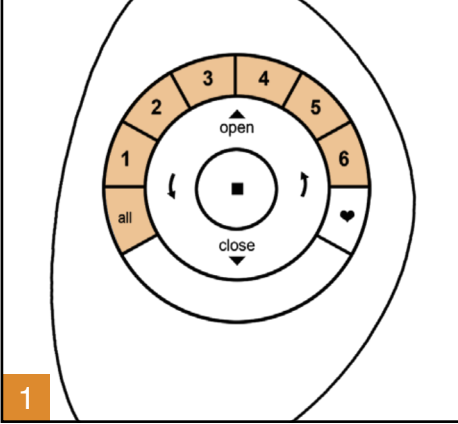


1

DRUK KORTop:


A. Open om het product omhoog te brengen

B. Close om het product omlaag te brengen

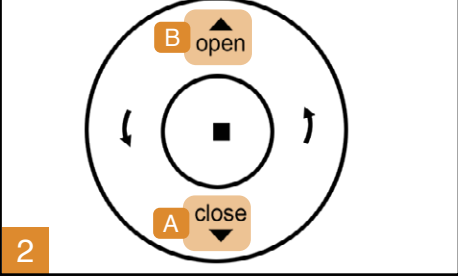

2


DRUKKORTop ■ (Stop) wanneer de gewenste productpositie is bereikt.

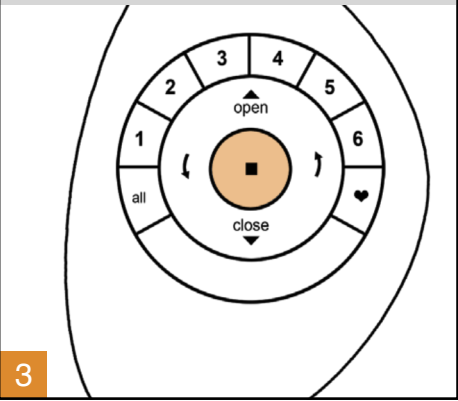

3

Productbediening: Twist®Shades

DRUKKORTop de gewenste Groepsnummer(s) (1-6) of ALL.

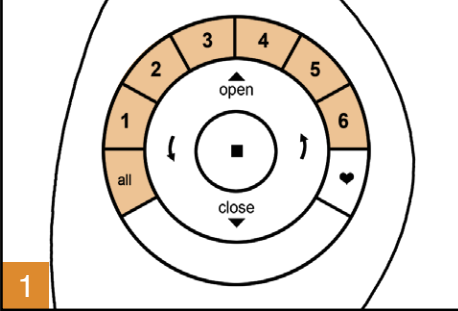

1


DRUK KORTop:

A. Open om het product volledig omhoog te brengen

B. Close om het product volledig omlaag te brengen, stroken in gesloten positie

C. Rechterpijl om de stroken naargeopende positie te verplaatsen (vanuit volledig gesloten positie)


D. Linkerpijl om het product naar de gesloten positie te verplaatsen met de stroken open, op lage snelheid

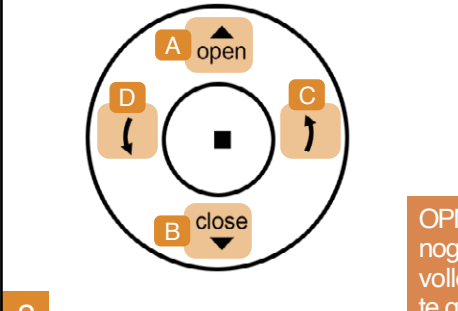

2

OPMERKING: Druk nogmaals om naar de volledig gesloten positie te gaan.

DRUKKORTop ■ (Stop) wanneer de gewenste productpositie is bereikt.

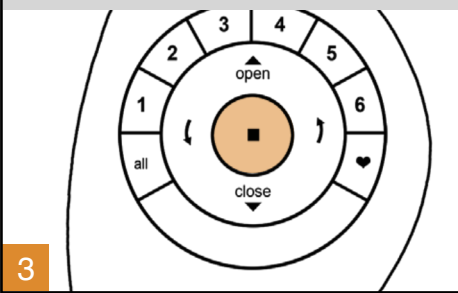

3

Bevestiging van de PowerView®Wandhouder

1
SELECTEER een locatie waar je de PowerView®Wandhouder wilt installeren.

2
MARKEER de locatie van de PowerView®Wandhouder LICHT met een potlood op het installatievlak

Optie A.
Gebruik de schroefgaten op de bevestigingsplaat van de wandhouder om de locatie te markeren. Het Luxaflex®-logo moet met de goede kant omhoog en horizontaal worden weergegeven.

Optie B.
Om te zorgen dat de houder recht en waterpas komt te hangen, gebruik je een kleine, standaard waterpas met een lineaalrand. Markeer een rechte horizontale lijn met een lengte van ongeveer 45 mm op het installatievlak.

3
PLAATS de bevestigingsplaat van de wandhouder op het installatievlak, waarbij je de schroefgaten op de markering uitlijnt.

4
BEVESTIG de bevestigingsplaat van de wandhouder met behulp van de meegeleverde schroeven op het installatievlak.

Optie A.
Als je de wandhouder op gipsplaat installeert, gebruik je een bit van 5,5 mm om proefgaatjes te boren. Tik gipsplaatankers in de proefgaatjes totdat de flens van het anker gelijk ligt met de gipsplaat.

Optie B.
Als je de wandhouder op hout installeert, boor je de schroefgaten met een boorbit van 2,5 mm.

5
LIJN de uitsparingen op de wandhouderring uit met de inkepingen op de bevestigingsplaat.

6
PLAATS de wandhouderring rondom de bevestigingsplaat en DRAAI de ring naar rechts om hem goed op zijn plaats te vergrendelen.

OPMERKING: Als de textuur van het installatievlak ongelijkmatig is, plaats je de afstandstukken van schuim in de bijbehorende groeven op de achterkant van de wandhouderring voordat je de ring op de bevestigingsplaat vastmaakt.

7
PLAATS de wandhouder remote voorzichtig in de wandhouderring totdat de uitstulpingen van de wandhouder remote gelijk liggen met de uitsparingen in de wandhouderring.

OPMERKING: Het Luxaflex®-logo op de wandhouder remote moet met de goede kant omhoog en horizontaal worden weergegeven.

Batterijen vervangen

Het vervangen van de batterijen in de PowerView®Pebble®Remote leidt niet tot verlies van productprogrammering, met inbegrip van Groepen en Favorieten. De PowerView®Pebble®Remote gebruikt twee CR2032-batterijen.

1
VERWIJDER de remotemodule voorzichtig uit PowerView®Pebble®.

2
VERWIJDER de achterklep van de remotemodule.

3
Verwijder de oude batterijen.

4
PLAATS nieuwe batterijen.

5
BRENG de achterklep weer op de remotemodule aan.

6
PLAATS de remotemodule voorzichtig terug in de PowerView®Pebble®.



Het plaatsen van de remotemodule in de Pebble®

LIJN de uitstulpingen rondom de rand van de PowerView® remotemodule uit met de inkepingen in de Pebble®.

1

PLAATS de PowerView® remotemodule door VOORZICHTIG op de remote te DRUKKEN totdat deze veilig in de Pebble® is genesteld.

2



INHOUD

PowerView®Repeaters

Eenrepeateraan eenremotekoppelen..... 29

Eenrepeateraan eenhubkoppelen 30

Gebruikvanrepeatersmet dePowerView®App 31

Gebruikvanrepeatersin dePowerView®App:Scènes 32

Gebruikvanrepeatersin dePowerView®App:Programma's..... 33


Eenrepeater aan een remote koppelen

Repeatersverlengen het bereik van het PowerView®Shade-netwerk. Gebruik repeaters om te zorgen dat opdrachten die vanaf de PowerView®Pebble® Remote, de PowerView®Wandhouder of de PowerView®Hub worden verzonden, de PowerView®-raamdecoratiesintoepassingen met grote of meerdere ruimtes bereiken.

OPMERKING:In de verpakking van een repeater kit van generatie 1 (Gen 1) bevindt zich een USB-stroombron.

Voor Gen 1 Repeaters


ZET de Repeater Kit IN ELKAAR. STOPde stekker van de repeater in een stopcontact.

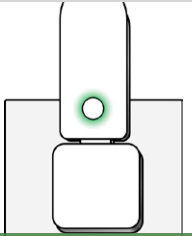

OPMERKING:Ergaat een groen lampje op de repeater branden om aan te geven dat deze stroom ontvangt en klaar is om verbinding met een netwerk te maken.

1

HOUD ■ (Stop) op de PowerView® Pebble®Remote INGEDRUKT totdat de indicatielampjes aan de binnenkant van de remote knipperen.

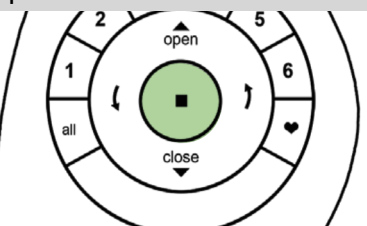

OPMERKING:De remote is hiermee in de programmeermodus gezet.

2

HOUDde remote in de buurt van de repeater. DRUKop ■ (Stop) op de remote met de remote in de programmeermodus.




OPMERKING:Het groen brandende lampje op de repeater gaat uit, waarmee wordt aangeduid dat deze aan de remote is gekoppeld.

3

Voor Gen 2 Repeaters


STOPde stekker van de repeater in een stopcontact.

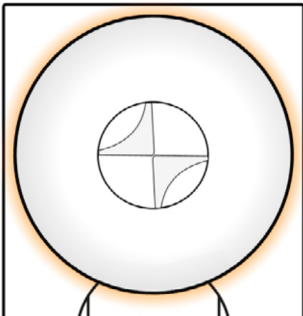

OPMERKING:De repeater knippert oranje.

1


HOUD ■ (Stop) op de PowerView® Pebble®Remote INGEDRUKT totdat de indicatielampjes aan de binnenkant van de remote knipperen.

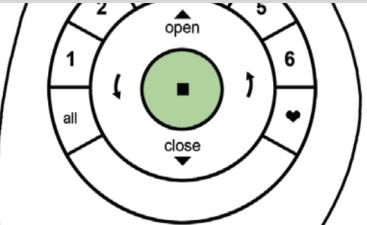

OPMERKING:De remote is hiermee in de programmeermodus gezet.

2

HOUDde remote in de buurt van de repeater. DRUKop ■ (Stop) op de remote met de remote in de programmeermodus.

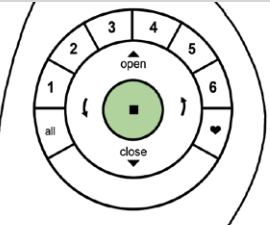

OPMERKING:De lampjes op de repeaterhouden op met knipperen.

3


Eenrepeater aan een hub koppelen

In het ideale geval maken repeatersverbinding met een hubnetwork op het moment dat ze worden geïnstalleerden de hub wordt ingesteld met behulp van de Discover-functie in de PowerView®App. Jekunt zo nodig echter ook later met behulp van de hub aanvullende repeaterstoevoegen aan een PowerView®Shade-netwerk.

OPMERKING:In de verpakking van een repeater kit van generatie 1 (Gen1) bevindt zich een USB-stroombron.

Voor Gen 1 Repeaters met een Gen 1 Hub

ZET de Repeater Kit IN ELKAAR. STOPde stekker van de repeater in een stopcontact.

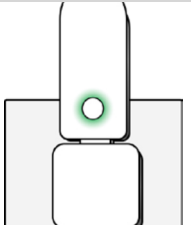

OPMERKING: Ergaat een groen lampje op de repeater branden om aan te geven dat deze stroom ontvangt en klaar is om verbinding met een netwerk te maken.

1

DRUKKORTop de 'P'-knop aan de achterkant van de Gen1 Hub.




OPMERKING: Het groen brandende lampje op de repeater gaat uit, waarmee wordt aangeduid dat deze aan de hub is gekoppeld.

2

Voor Gen 2 Repeaters met een Gen 2 Hub

STOPde stekker van de repeater in een stopcontact.

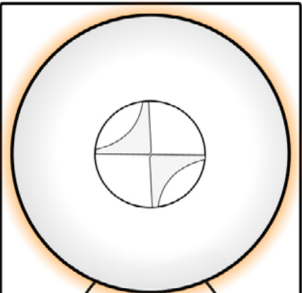

OPMERKING: De repeater knippert oranje.

1

DRUKKORTop de verhoogde 'P'-knop aan de achterkant van de Gen 2 Hub.



OPMERKING: De lampjes op de repeaterhouden op met knipperen.

2


Gebruik van repeaters met de PowerView®App

Generatie 2 (Gen2) repeaters beschikken over een lampje of schijnsel met verstelbare helderheid en kleur. Alle Gen2 Repeatersdie in de app zijn ontdekt, worden beschouwd als accessoiresen kunnen van daaruit worden geopend of zijn te vinden in de repeaterruimte. Open Gen2 Repeatersin de repeaterruimte om de standaard lichtkleur voor een specifieke repeater te wijzigen.

OPMERKING: Het wijzigen of aanpassen van lichtkleuren op Gen2 Repeaterskan uitsluitend worden gedaan met behulp van de PowerView®App. Jekunt geen PowerView®Pebble®of Wandhouder Remote gebruiken om kleurveranderingen te programmeren of aanpassingenin de helderheid te maken.


Repeaters in Accessoires

TIKop Menu.

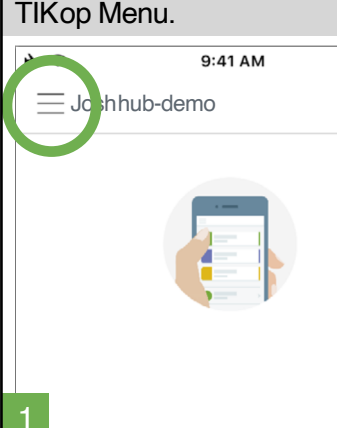


1

TIKop Accessoires.

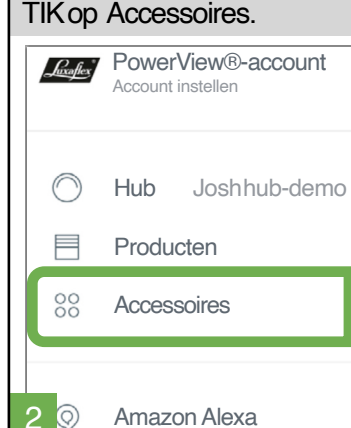


2

TIKop Repeaters.

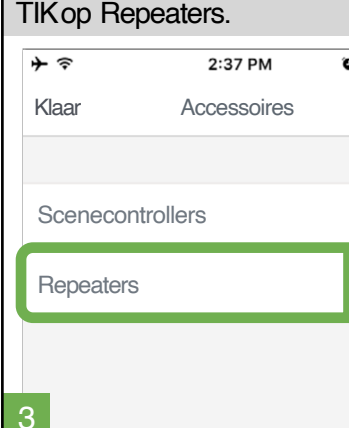

3


SELECTEERRepeater.

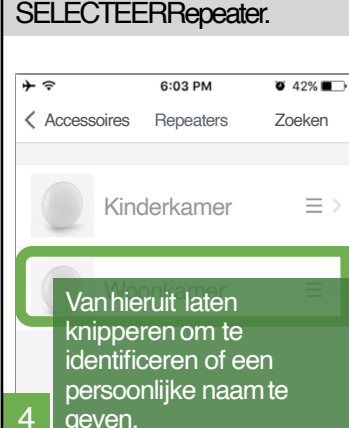

4


Repeaterkleuren wijzigen of helderheid aanpassen

TIK vanuit Ruimtesop Repeaterruimte.

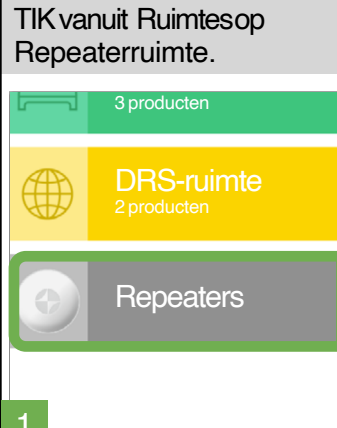


1

SELECTEERRepeater.

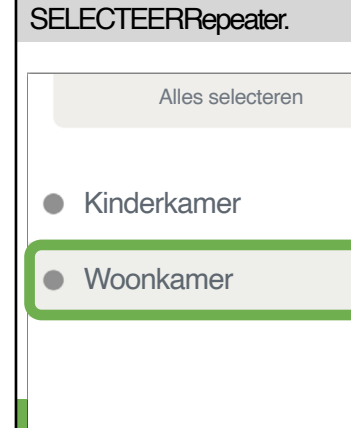

2

SELECTEERKleur.

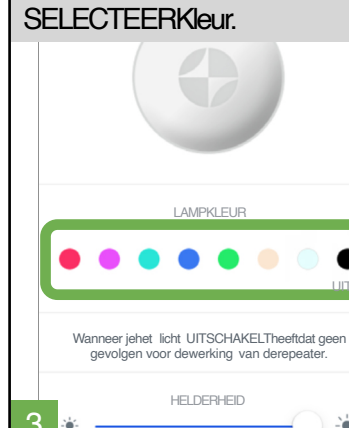

3


OPMERKING: De standaard lichtkleur verandert onmiddellijk. Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Gebruik van repeaters in de PowerView®App: Scènes

Creëer(een) repeaterscène(s)om de lichtkleur van Gen2-repeaters te wijzigen. Pasde bediening van het product dan aan met behulp van een repeaterscènein een multi-ruimtescène om de lichtkleur van een repeater te wijzigen wanneer de multi-ruimtescène wordt geactiveerd.

Opmerking: Eenrepeaterscèneop zichzelf verandert alleen de lichtkleur van een Gen2-repeater. Het product zelf wordt er niet mee bediend. Als je de verandering van de lichtkleur op een repeater samenmet de bediening van het product wilt coördineren, neem je een repeaterscènein een multi-ruimtescène op.

Eenrepeaterscène creëren

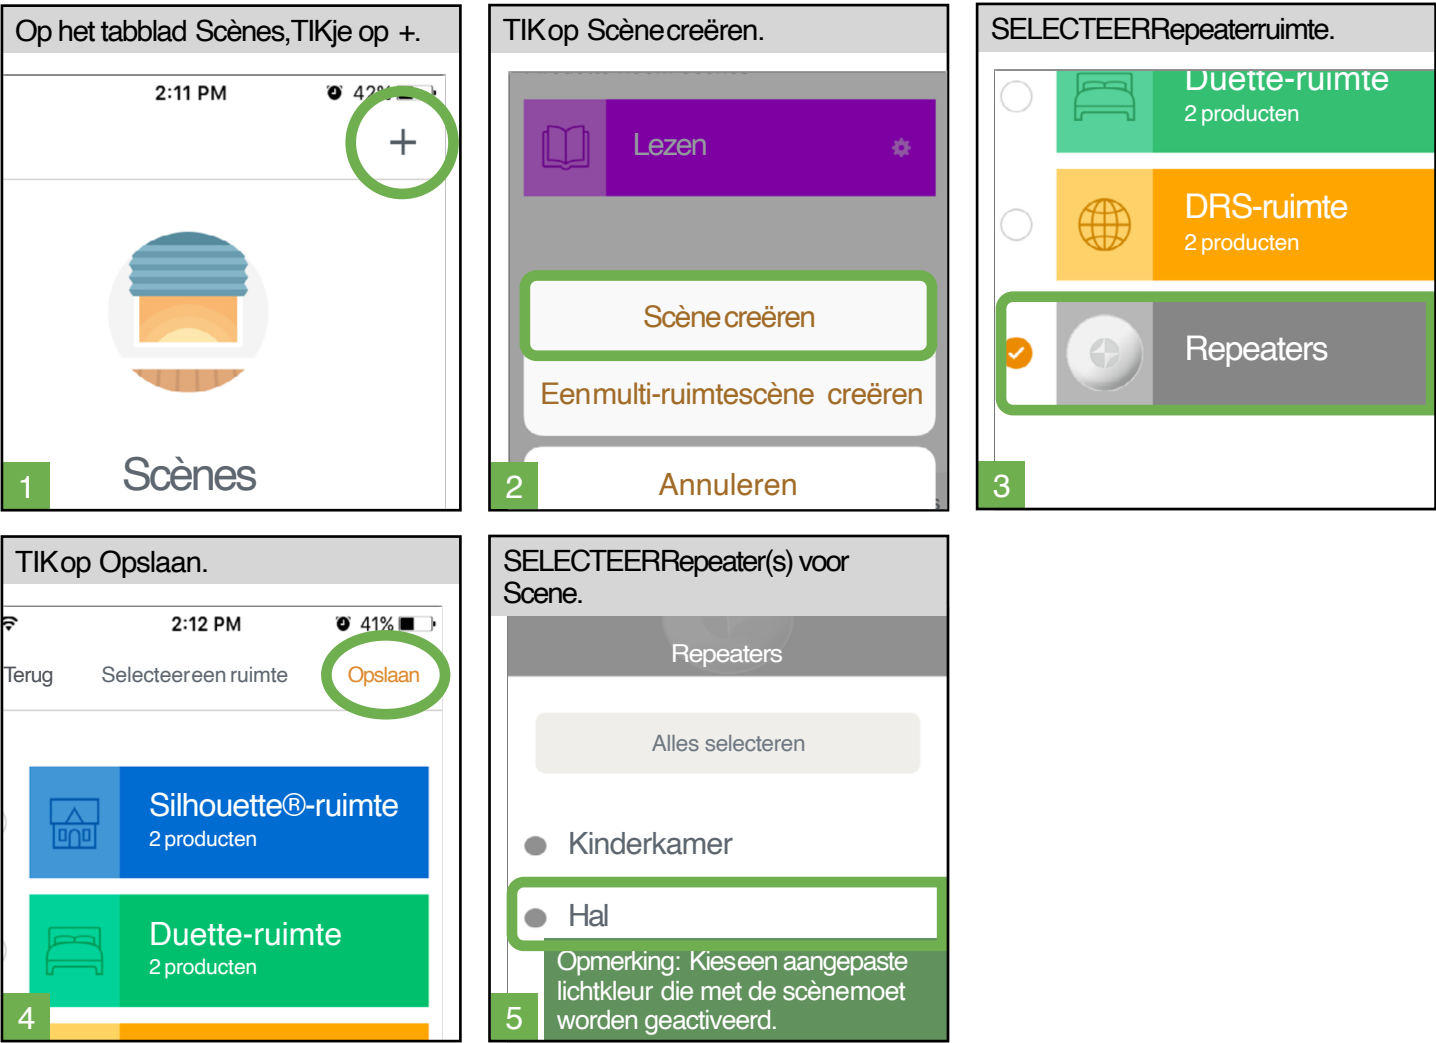

Gebruik van repeaters in de PowerView®App: Programma's

Automatiseer scènesen multi-ruimtescènes met repeatersom een getimede activering van de lichtkleurverandering op de repeater te programmeren.

Eenprogramma creëren





PowerView®App & Hub instellen en bedienen

PowerView®AppOverzichtensysteemvereisten	35
AandeslagmetdeGen1Hub	36
AandeslagmetdeGen2Hub	37
Initiëleapp-enhub-instellingen	38
Hubconfiguratie:Bedraad	39
Hubconfiguratie:Draadloos	40
Secundairehubinstellingen:Bedraad	41
Secundairehubinstellingen:Draadloos	42
Hubgegevensoverbrengen	43
Eenremoteaaneenhubkoppelen	44
PowerView®Account	45
Dashboard	46
Productenzoeken.....	47
Repeatersontdekken.....	48
Productdetailsbewerken	49
Ruimtescreërenenverwijderen	50
Productenaanruimtestoewijzen	51
Bediening van het product	52
Scènesenmulti-ruimtescènesaanmaken,bedienenenverwijderen	53
Programma'screëren,inschakelen,uitschakelenenverwijderen.....	54
Programma's:Zonsopgang/zonsondergang	55
GebruikvanRemoteConnect™	56

PowerView®App Overzicht en systeemvereisten

Systeemvereisten voor de PowerView®App

Met de PowerView®App kun je PowerView®-raamdecoratiesvanaf Apple®iOS- en Android™-tablets of mobiele apparaten personaliseren en bedienen. Wie producten wil bedienen met de PowerView®Appen de vele geavanceerde functies voor integratie met het huis wil gebruiken die via PowerView®beschikbaar zijn, heeft de PowerView®Hub nodig. PowerView®is compatibel met een verscheidenheid aan regelsystemen en -apparaten van derden door middel van cloud-to-cloud en IP-integratie. Voor geavanceerde functies, zoals integratie met Apple®HomeKit™, spraakactivering van producten via Amazon Alexa-producten of met Siri op iOS-apparaten, is de Generatie 2 (Gen2) hub nodig.

Systeemvereisten voor de PowerView®App

Om de installatie van alle PowerView®-raamdecoraties in huis te voltooien voor klanten die de PowerView®App willen gebruiken, moet middels de hub een PowerView®-netwerk tot stand worden gebracht.

Minimale vereisten voor de PowerView®App


- Mobiel apparaat (iPad, iPod Touch of iPhone met iOS 9.0 of hoger geïnstalleerd)
- Android-apparaat waarop versie 4.4 (Kit Kat of nieuwer) wordt uitgevoerd
- PowerView®Hub Kit
- PowerView®Hub
- Ethernetkabel
- USB-voedingskabel en stroomkabel
- Thuisinternetverbinding

Download en installeer de PowerView®App vanuit de App Store of Google Play




Aan de slag met de Gen 1 Hub

Onderdelen van de Gen 1 Hub en Gen 1 Repeater

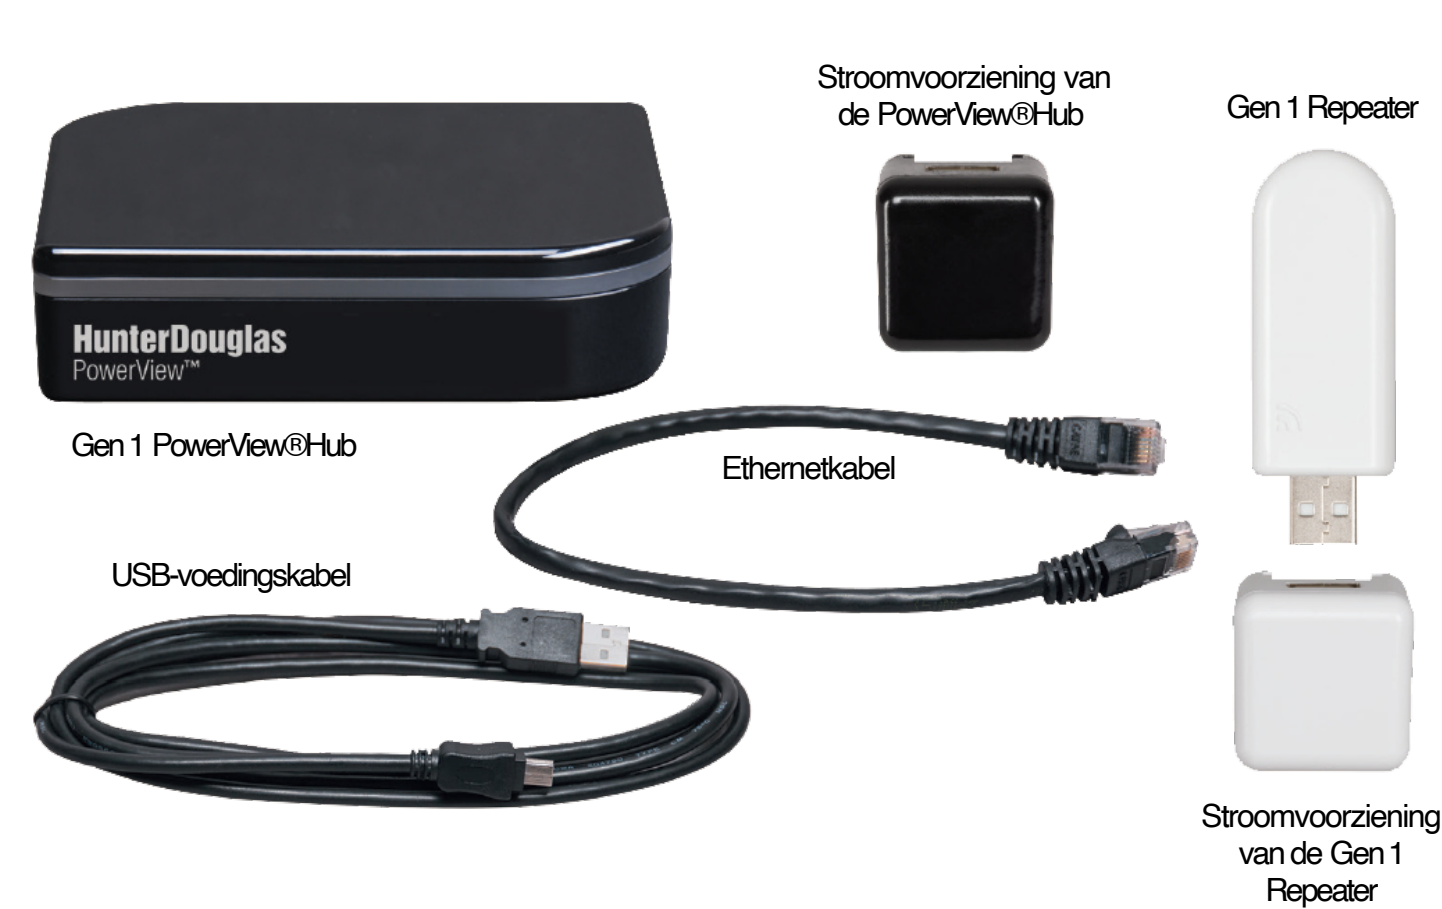

Aan de slag met de Gen 2 Hub


Onderdelen van de Gen 2 Hub en Gen 2 Repeater

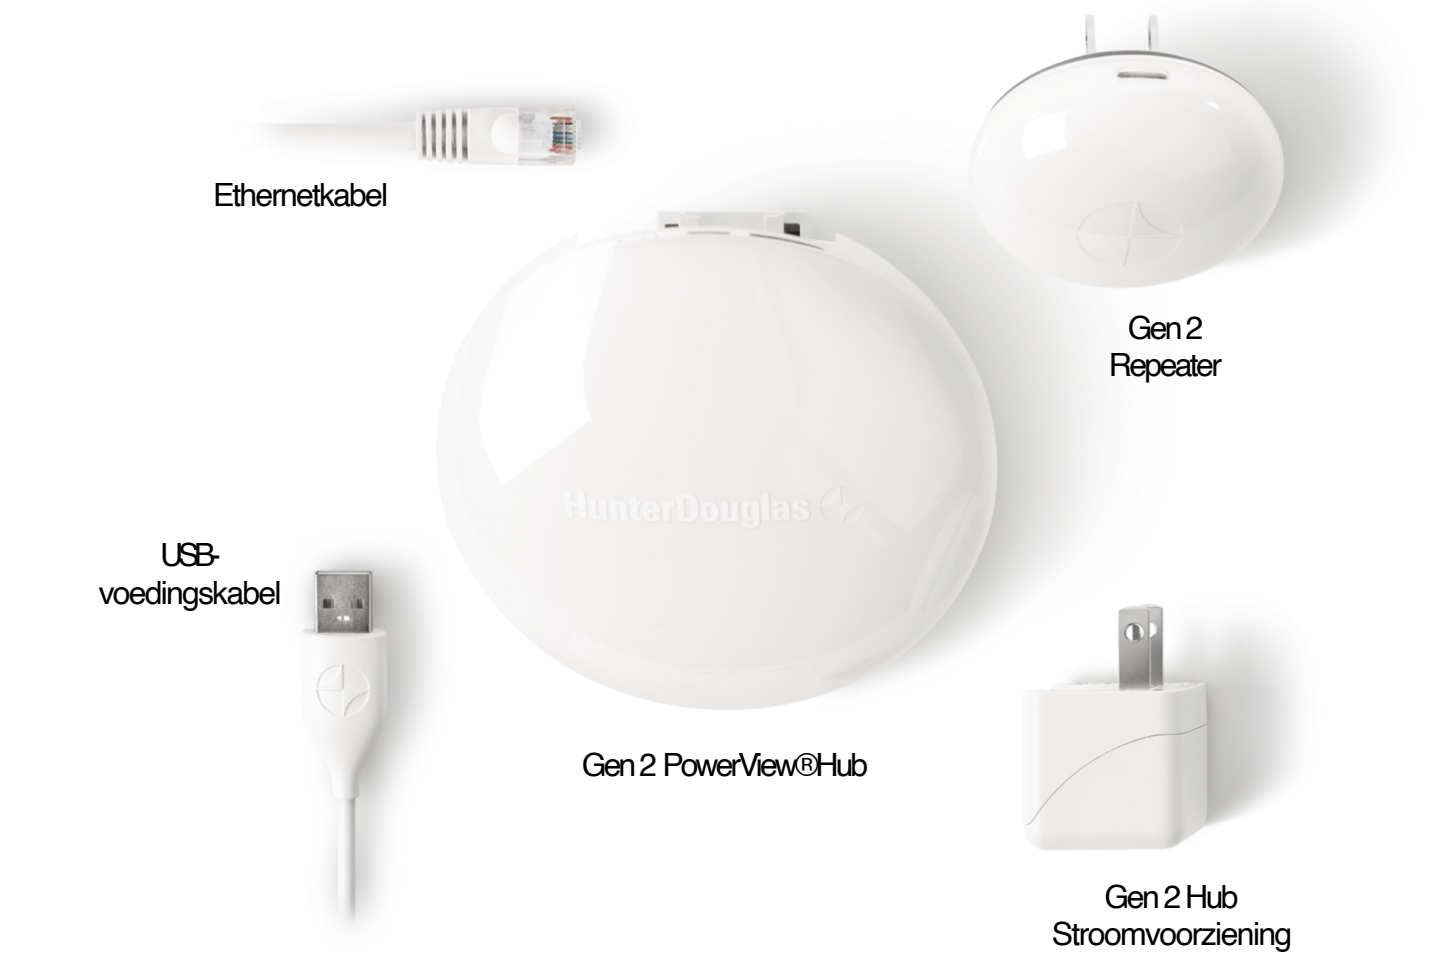

Achterkant van Gen 1 Hub



Achterkant van Gen 2 Hub

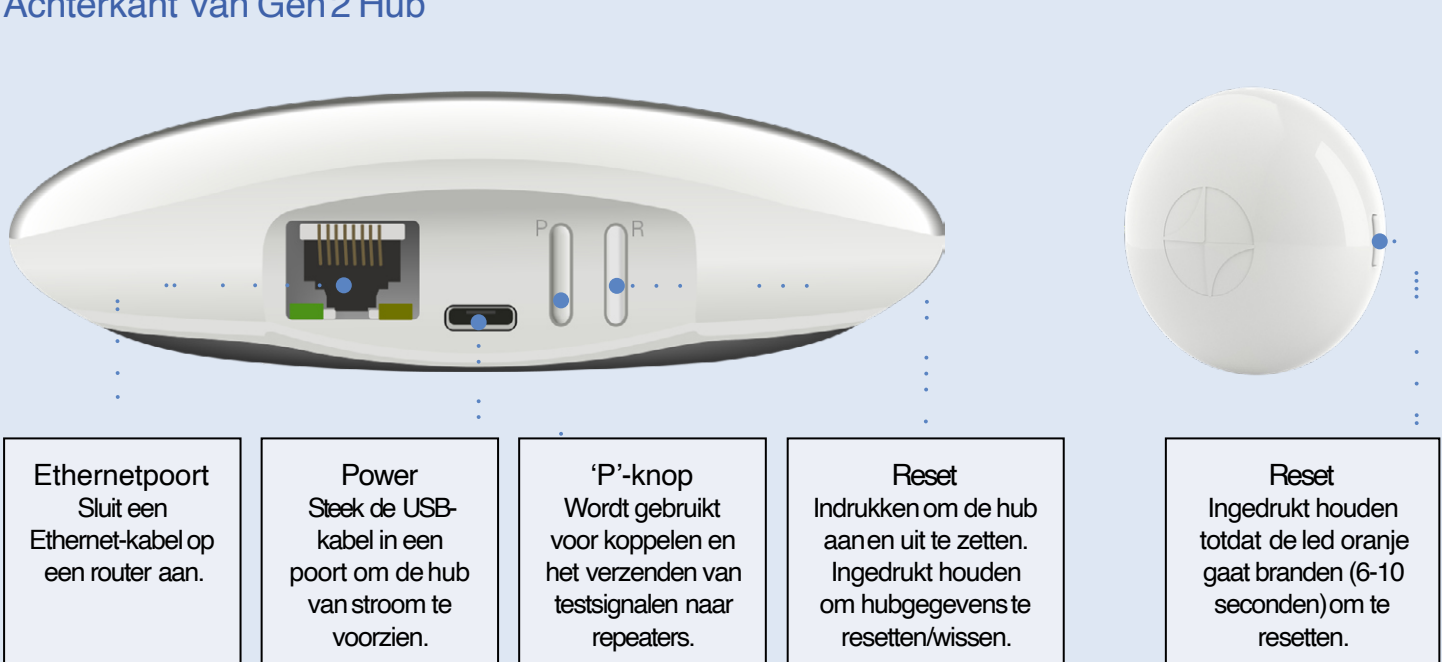

Initiële app- en hub-instellingen

Voor het gebruik van de PowerView®App is de PowerView®Hub nodig. Om verbinding te maken met een hub en/of om een hub in te stellen voor bediening van PowerView®-raamdecoraties met behulp van de app, open je de PowerView®App op je mobiele apparaat en volg je de instructies op het scherm. Voor nieuwe hubinstellingen wordt je door het configuratieproces begeleid. Dit omvat onder meer de draadloze configuratie van de hub (indien noodzakelijk), het koppelen van eventuele PowerView®Remotes aan een enkel PowerView®-netwerk (indien noodzakelijk) en het koppelen van PowerView®Remotes aan de hub (indien noodzakelijk).

Opmerking: Sluit de hub altijd op stroom aan voordat je met de configuratieprocedure begint. Voor de installatie en configuratie van Generation 2 (Gen2) hubs kun je kiezen of je een draadloze configuratie wilt opzetten of gebruik wilt maken van een ethernetverbinding.



Hubconfiguratie: Bedraad

Het aansluiten van een PowerView®Hub via het ethernet op een met het internet verbonden router is de meest betrouwbare methode om ononderbroken internettoegang tijdens de configuratie en bediening van de hub te waarborgen.

VOORAFGAANDE AAN INSTALLATIE
SLUIT de Hub aan op: A) Ethernet en dan op de B) Stroom.

1

OPMERKING: Laat de hub automatisch firmware-updates zoeken, ophalen en installeren. De LED-reeks van de hub loopt vanaf blauw knipperen naar oranje branden tot oranje knipperen. **Jemag dit proces niet onderbreken.** Na een firmware-update wordt de hub opnieuw gestart. De firmware-update kan enkele minuten in beslag nemen.

OPEN PowerView®App. SELECTEER New Hub.
Hub instellen

Eris een nieuwe PowerView-hub gedetecteerd in je netwerk. Wil je deze hub instellen?

BESCHIKBARE HUBS

Nieuwe hub Hub Gen 2	Instellen
-------------------------	-----------

2 Mijn hub wordt hier niet weergegeven

SELECTEER Nieuwe instellingen.

Eris een nieuwe PowerView-hub gedetecteerd in je netwerk. Wil je deze hub instellen?

Nieuwe hub gevonden

Nieuwe instellingen

Instellen vanuit hub-back-up

Annuleren

3

Volg de configuratiereeks volgens de instructies in de app.

Moeten er remotes worden ingesteld?

OPMERKING: Als je klaar bent, brandt het lampje van de hub blauw.

4

Hubconfiguratie: Draadloos


Dankzij de wifi-capaciteit van de PowerView®Hub kun je hem op een handige plek in huis plaatsen zonder dat je hem met een kabel op een router hoeft aan te sluiten.

Voer de bedrade configuratie op pagina 39 uit VOORDAT je met de volgende stappen begint.




1

Ganaar MENU.

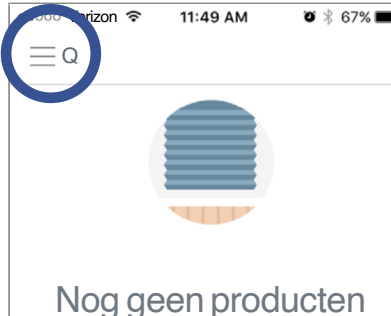

2

SELECTEERHub.

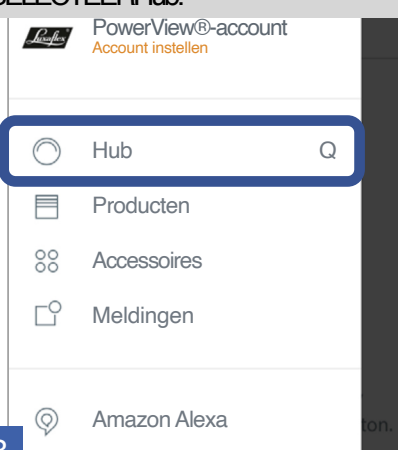


3

SELECTEERHub Info.



4

SELECTEERWifi-instellingen hub.

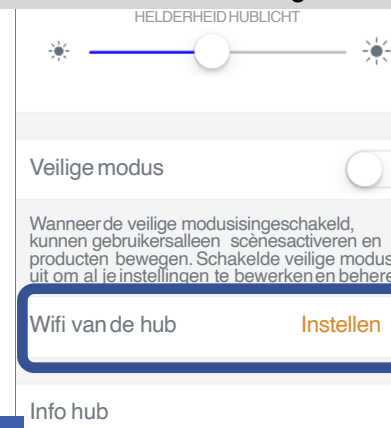

5

Volg de configuratiereeks volgens de instructies in de app.

Verbinden door middel van wifi

Koppel eerst alle kabels los van je PowerView®Hub.


Sluit de stroomkabel weer aan op je PowerView®Hub. Wacht totdat het lampje aan de voorkant van de hub MAGENTA GAATBRANDEN. Nu kun je je hub instellen om verbinding te maken met wifi.

6 Wifi instellen

Secundaire hubinstellingen: Bedraad

Erkan een secundaire hub aan je PowerView®-netwerkworden toegevoegd om het bereik en de kracht van het netwerk te vergroten. Een secundaire hub is natuurlijk een willekeurige hub die wordt ingesteld nadat een eerste, dat wil zeggen de primaire, hub een PowerView®-netwerk tot stand heeft gebracht. Een primaire hub is herkenbaar aan de blauw brandende led. Een secundaire hub is te herkennen aan een groen brandende led. De primaire hub moet op stroom zijn aangesloten en de bijbehorende led moet blauw branden voordat je een secundaire hub kunt opzetten.

SLUIT een secundaire hub aan op: A) Ethernet en dan op de B) Stroom.

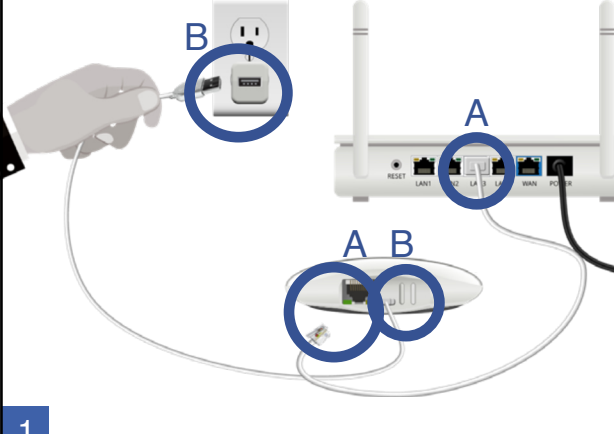

1

OPMERKING: Laat de hub automatisch firmware-updates zoeken, ophalen en installeren. De LED-reeks van de hub loopt vanaf blauw knipperen naar oranje branden tot oranje knipperen. **Jemag dit proces niet onderbreken.** Na het installeren van de firmware-update, wordt de hub opnieuw gestart. Het proces voor de firmware-update kan enkele minuten in beslag nemen.


De hub wordt automatisch geconfigureerd als secundaire hub.



2

OPMERKING: Na de volledige configuratie, zal de hub-LED groen branden.

In de app OPEN je Menu. SELECTEERHub.

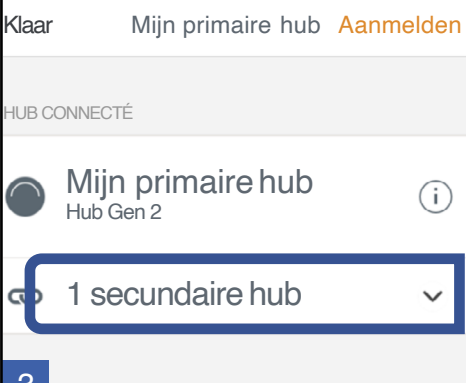

3

OPMERKING: De primaire hub wordt vermeld met alle secundaire hubs eronder genest in een uitklapbare lijst. Als je de informatie op een secundaire hub wilt openen, met inbegrip van het hernoemen van de hub, selecteer je hem eenvoudig in deze lijst.

Secundairehubinstellingen: Draadloos

Erkan een secundairehub aan je PowerView®netwerkworden toegevoegd om het bereik en de kracht van het netwerk te vergroten. Eensecundairehub is te herkennen aan een groen brandende led. De primaire hub moet op stroom zijn aangesloten en de bijbehorende led moet blauw branden voordat je een secundairehub kunt opzetten. Draadloze secundairehubs kunnen op handige locaties in huis worden geplaatst zonder dat je zomet een kabel op een router hoeft aan te sluiten.

Om met een draadloze configuratie van een secundairehub te beginnen, moet je eerst de instructies op pagina 41 van Configuratie van de secundairehub: Bedraaduitvoeren. Volg dan de onderstaande instructies.

1

ONTKOPPELalle snoeren uit de Secundaire hub.



2

SLUITde secundaire hub op de stroom aan



3

OPMERKING:Wacht totdat de hub-LED magenta gaat branden.

OPENde app en selecteer de nieuwe hub. Volg de wifi-configuratiereeks volgens de instructies in de app.

Nieuwe hub
Hub Gen 2 · Draadloos

Instellen

Mijn hub wordt hier niet weergegeven

Zolang zenog niet zijn ingesteld,worden secundairehubs weergegeven bij'Beschikbare hubs'.

OPMERKING: Na de volledige configuratie zal de hub-led groen branden.

4

In de app OPENje Menu. SELECTEERHub.

Klaar

Mijn primaire hub

Aanmelden

HUB CONNECTÉ

Mijn primaire hub
Hub Gen 2

1 secundaire hub

OPMERKING:De primaire hub wordt vermeld met alle secundaire hubs eronder genest in een uitklapbare lijst. Als je de informatie op een secundaire hub wilt openen, met inbegrip van het hernoemen van de hub, selecteer je hem eenvoudig in deze lijst.

5

Hubgegevens overbrengen

Wie gebruik wil maken van de meest recente functies van PowerView®die alleen beschikbaar zijn met de Generatie 2 (Gen2) Hub (bv. Apple®HomeKit™),maar op dit moment gebruikmaakt van een Generatie 1 (Gen1) Hub, kan gemakkelijk upgraden naar de Gen2-hub. Alle gegevens van een Gen1-hub (bv. producten, scènes,ruimtes, programma's etc.) kunnen naadloos via gegevensoverdracht worden overgebracht naar een Gen2-hub. In dit scenario is de mogelijkheid om gegevens over te brengen vanaf een Gen1-hub naar een Gen2-hub alleen beschikbaar tijdens de initiële configuratieprocedure van de Gen2-hub. Als de gegevensoverdracht is voltooid, wordt de toegang tot of bediening van producten, scènes,programma'setc. met behulp van de app niet onderbroken.

OPMERKING: DE GEN1-HUB MOET TIJDENS DIT PROCES OP STROOM EN EEN WIFIROUTER ZIJN AANGESLOTEN om de gegevensoverdracht succesvol te kunnen uitvoeren. Overgedragen gegevens worden bewaard door een Gen1-hub; de gegevens zijn echter niet de andere kant op overdraagbaar, vanaf een Gen2-hub naar een Gen1-hub.

Via Ethernetverbinding


OPMERKING: Als je een Gen2-hub draadloos wilt opzetten, begeleidt de app je eerst door de Airport- en accessoireconfiguratie om draadloze verbinding tussen de Gen2-hub en de wifi-router tot stand te brengen voordat je met de gegevensoverdracht kunt beginnen. Let op: Er treedt mogelijk na aansluiting op de stroom een korte vertraging op voordat de app de initiële beschikbaarheid van de nieuwe hub herkent.

SLUIT de Gen 2 Hub aan op de wifi-router en de stroom.




1

In de app TIK je op Menu.

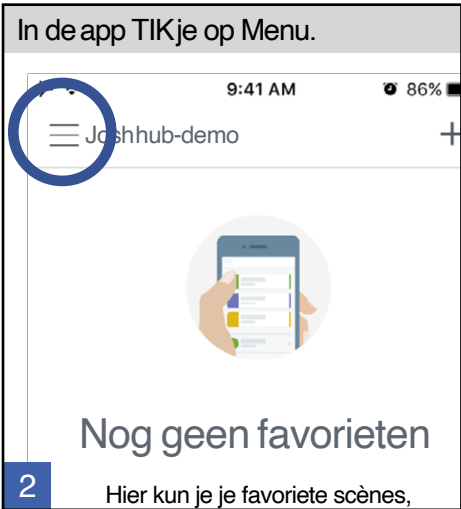

2

TIK op Hub.

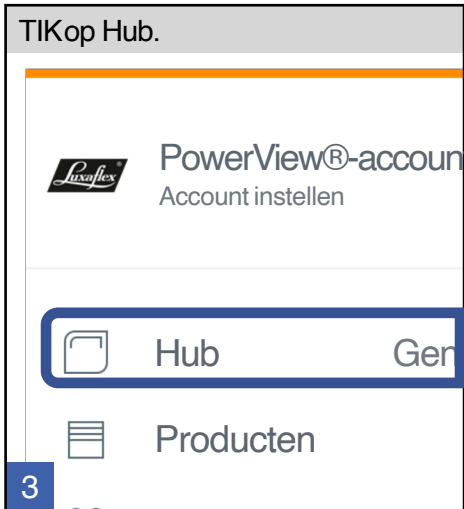

3

TIK op Instellen.



4

TIK op Overdracht vanaf bestaande hub.



5

TIK op Overdracht starten.



6



Eenremote aan een hub koppelen

Aan een hub die eerder aan een bestaand extern netwerk werd gekoppeld of die tijdens de configuratie een eigen netwerk tot stand heeft gebracht, kunnen aanvullende remotes worden gekoppeld, zelfs als de remotes na de initiële hubconfiguratie worden geïntroduceerd. Dit is met name handig wanneer een klant die de PowerView®Appen een enkele remote (Pebble® of Wandhouder) gebruikt, de remote door een nieuwe moet vervangen. In dit geval moet een pas toegevoegde remote aan de hub worden gekoppeld om te voorkomen dat er meerdere PowerView® Shade-netwerken worden gebruikt.

Let op: In dit scenario moeten producten die voorheen door de remote werden bediend, opnieuw met een groepsnummer (1-6) op de remote worden verbonden. Waarmogelijk is het altijd het beste om remotes aan een hub te koppelen tijdens de initiële configuratieprocedure van de hub en app of voordat producten op de remote met groepsnummers worden verbonden.

Gen 2 Hub

HOUD de verzonken Reset-knop gedurende 6-10 seconden met behulp van een paperclip INGEDRUKT. Verwijder zo nodig de achterklep.

OPMERKING: De groepsnummerknoppen (1-6) knippen twee keer na het indrukken van de Reset-knop, en dan drie keer bij zes seconden.

1

Voer stap 2 en 3 tegelijkertijd uit, waarbij je de remotemodule dicht bij (binnen 30 cm) de hub HOUDT.

a. HOUD de knop ■ (Stop) op de remotemodule INGEDRUKT.

b. DRUK gedurende ongeveer 3 seconden op de 'P'-knop op de achterkant van de hub.

OPMERKING: De groepsnummers (1-6) knippen om aan te geven dat de remotemodule met de hub in een netwerk is opgenomen.

2

PowerView®Account

Een PowerView®-account is optioneel. Het is echter wel verplicht voor personen die de geavanceerde functies willen gebruiken die in de PowerView®App worden aangeboden. Als er eenmaal een account is aangemaakt en geverifieerd, is het belangrijk dat je je hub registreert. Door de hub te registreren, wordt de hub aan je PowerView®-account gekoppeld. Dit maakt toegang tot scènes en programma's via RemoteConnect™ mogelijk, evenals de integratie van PowerView® met compatibele regelsystemen en -apparaten van derden (bv. Nest®, Control4® etc.)

Opzetten van je account

TIKop Menu.

1

TIK OP PowerView®-account.

2

SELECTEER Account aanmaken.

3

Account controleren.

4

Meld je aan bij de account.

5

Hub registreren (verplicht voor RemoteConnect integratie met een regelsysteem van derden)

TIKop Menu.

1

TIKop Hub.

2

TIKop Hub-info.

3

TIKop Hub.


4



Dashboard

Het dashboard in de PowerView®App geeft favoriete producten, scènes en programma's weer en vormt het openingsscherm na het openen van de PowerView®App. De toegang in een oogopslag die vanuit het dashboard beschikbaar is, maakt het gemakkelijk om een favoriete scène te activeren of de positie van een favoriet product aan te passen, zonder dat je binnen de app naar meerdere schermen hoeft te navigeren. Bouw een aangepast dashboard op door naar wens favoriete producten, scènes en programma's toe te voegen of te verwijderen. Dashboardfavorieten zijn specifiek voor het apparaat van de gebruiker.

Een favoriet toevoegen

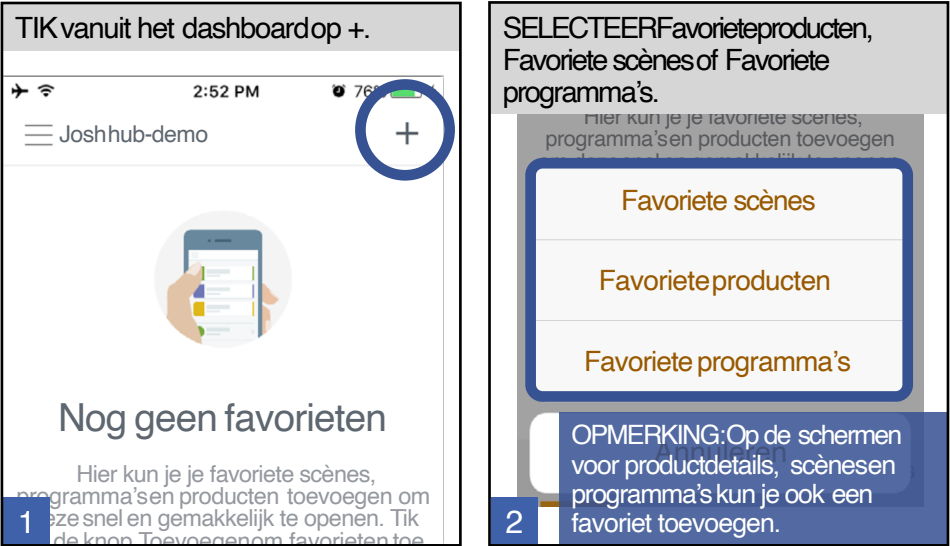

Een favoriet verwijderen




Producten zoeken

Voor het verkennen van de variëteit aan functies die in de PowerView®App worden aangeboden, moet een PowerView®-raamdecoratie in de app zichtbaar zijn. Om een PowerView®-raamdecoratie zichtbaar te maken, gebruik je de functie Detecteren.

Als een PowerView®-raamdecoratie eenmaal is gedetecteerd, wordt deze vermeld in het scherm Producten, te vinden in Menu en te bedienen met behulp van de PowerView®App. Wanneer daarnaast een raamdecoratie door de hub wordt gedetecteerd, wordt deze automatisch verbonden met het PowerView®Shade-netwerk van die hub. PowerView®-raamdecoraties die nog niet met een hub of met een groepsnummer (1-6) op een remote zijn verbonden, kunnen worden gedetecteerd. Bovendien kunnen PowerView®-raamdecoraties die eerder zijn verbonden met een groepsnummer (1-6) op een remote die ook aan de hub is gekoppeld, worden gedetecteerd.

OPMERKING: De PowerView®Hub detecteert geen PowerView®-raamdecoraties die al met een PowerView®Shade-netwerk zijn verbonden. Voordat je dus de functie Detecteren in de app gaat gebruiken of een raamdecoratie met een groepsnummer (1-6) op de remote gaat verbinden, koppel je eerst alle remotes aan de hub.

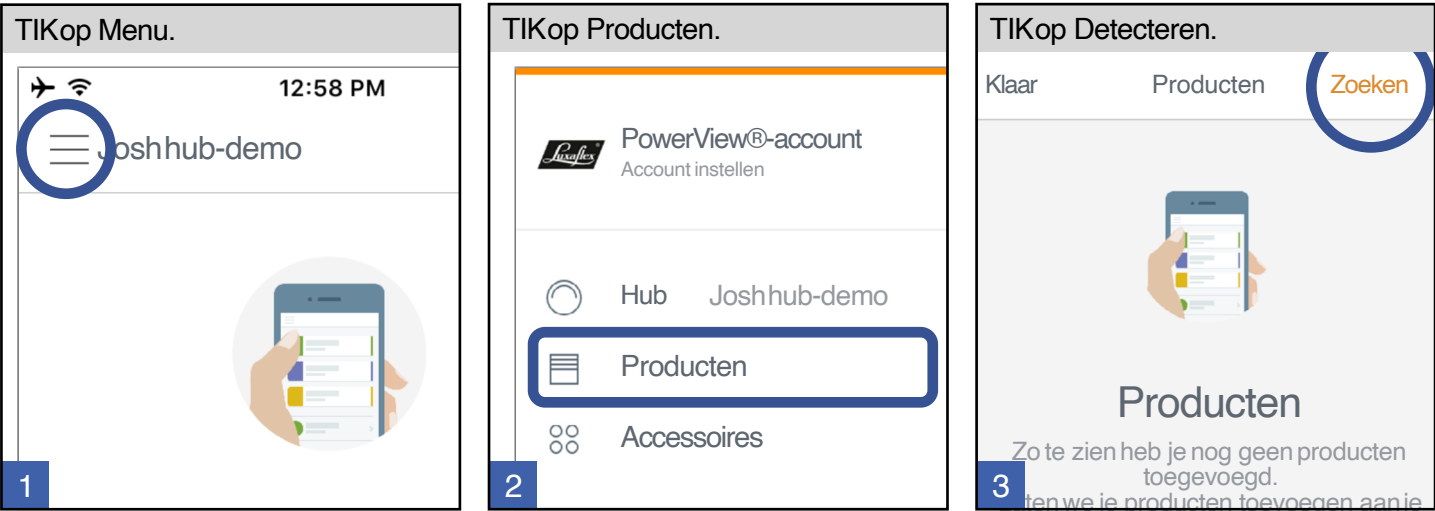


Repeatersontdekken

Er zijn twee methoden voor het detecteren van een Gen2-repeater in de PowerView®App. Als een Gen2-repeater eenmaal door de app is gedetecteerd, genereert de app automatisch een enkele ruimte die uit alle gedetecteerde Gen2-repeaters bestaat.

Via Shades


STOP de stekker van de repeater in een stopcontact.

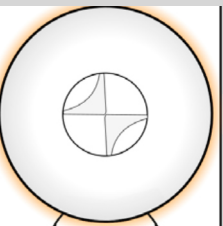

OPMERKING: De repeater knippert oranje.


1

TIKop Menu.

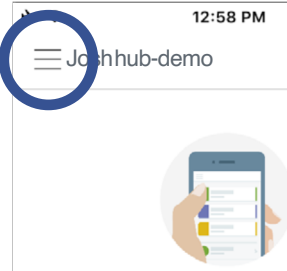


2

TIKop Producten.

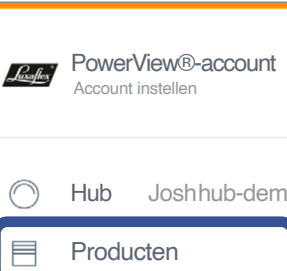

3

TIKop Detecteren.

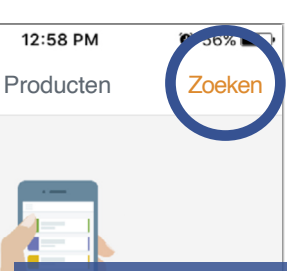


OPMERKING: Na het detecteren houdt de repeater op met knipperen.

4

Via AccessoriesDetails


STOP de stekker van de repeater in een stopcontact.

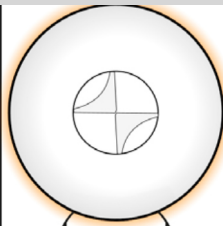

OPMERKING: De repeater knippert oranje.


1

TIKop Menu.

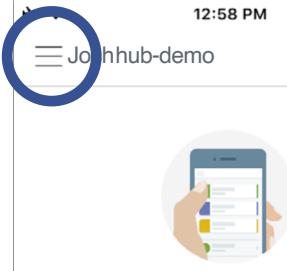


2

TIKop Accessoires.

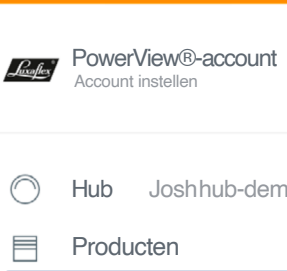


3

TIKop Repeater.

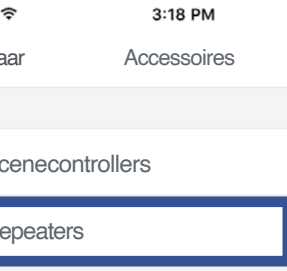

4

TIKop Detecteren.

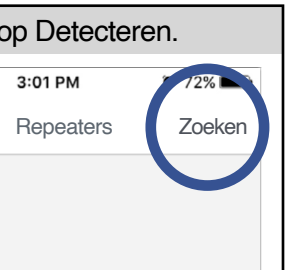

OPMERKING: Na het detecteren houdt de repeater op met knipperen.


5

Productdetails bewerken

In het menu vind je een lijst met alle PowerView®-producten die door de hub zijn gedetecteerd. Elk product heeft een eigen scherm met productgegevens. Op het scherm met productdetails kun je het volgende doen: een persoonlijke naam aan een product geven; een product een kleine beweging laten maken om de fysieke locatie van het product in huis te identificeren en vast te leggen; een product aan een ruimte toewijzen; de batterijstatus van een product vernieuwen, de kracht van de radiofrequentiestatus van een product controleren en een product aan favorieten toevoegen.


OPMERKING: Vraag advies aan een professionele Luxaflex®-installateur voordat je de opties van Advance Features in ShadeDetails gaat gebruiken.

TIKop Menu.

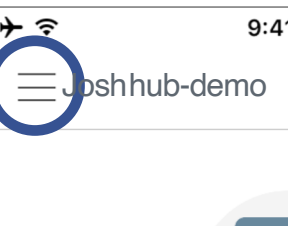

1

TIKop Producten.

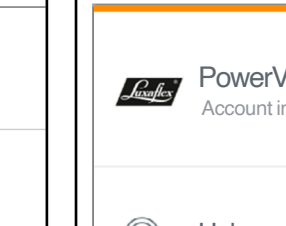

2

SELECTEER het gewenste product.



OPMERKING: Gebruik het scherm met productdetails om de naam te wijzigen en het product een kleine beweging te laten maken.


3



Ruimtes creëren en verwijderen

Ermoet een ruimte worden aangemaakt om een scène te kunnen creëren. Er kunnen meerdere producten aan een ruimte worden toegewezen. Een product kan echter niet aan meerdere ruimtes worden toegewezen. Ruimtes kunnen in de PowerView®App worden aangepast op naam, pictogram en kleur.

Een ruimte creëren

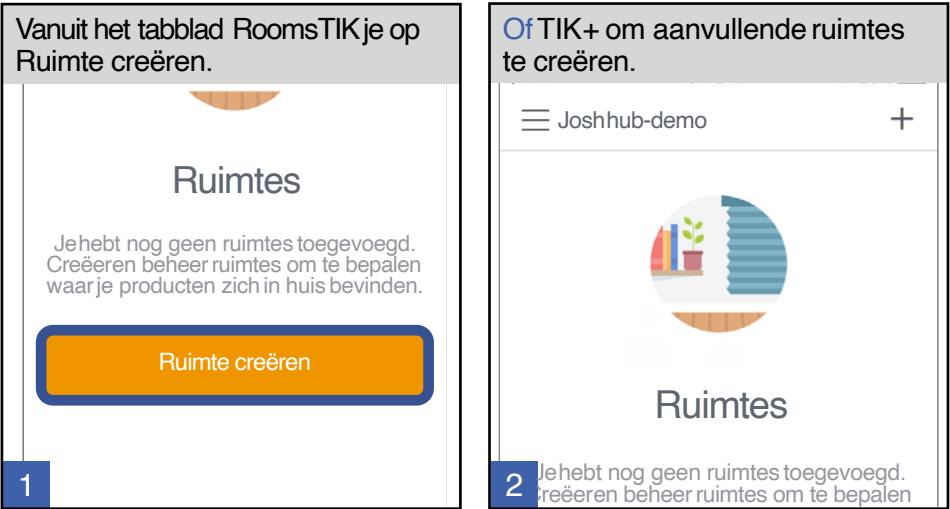

Een ruimte verwijderen




Producten aan ruimtes toewijzen

PowerView®-raamdecoraties die als product in de PowerView®App worden vermeld, kunnen aan een ruimte worden toegewezen. Er kunnen meerdere producten aan een ruimte worden toegewezen; een enkel product kan echter niet aan meerdere ruimtes worden toegewezen. De app biedt twee methoden voor het toewijzen van een product aan een ruimte.

Vanuit het tabblad Ruimtes



Vanuit Menu

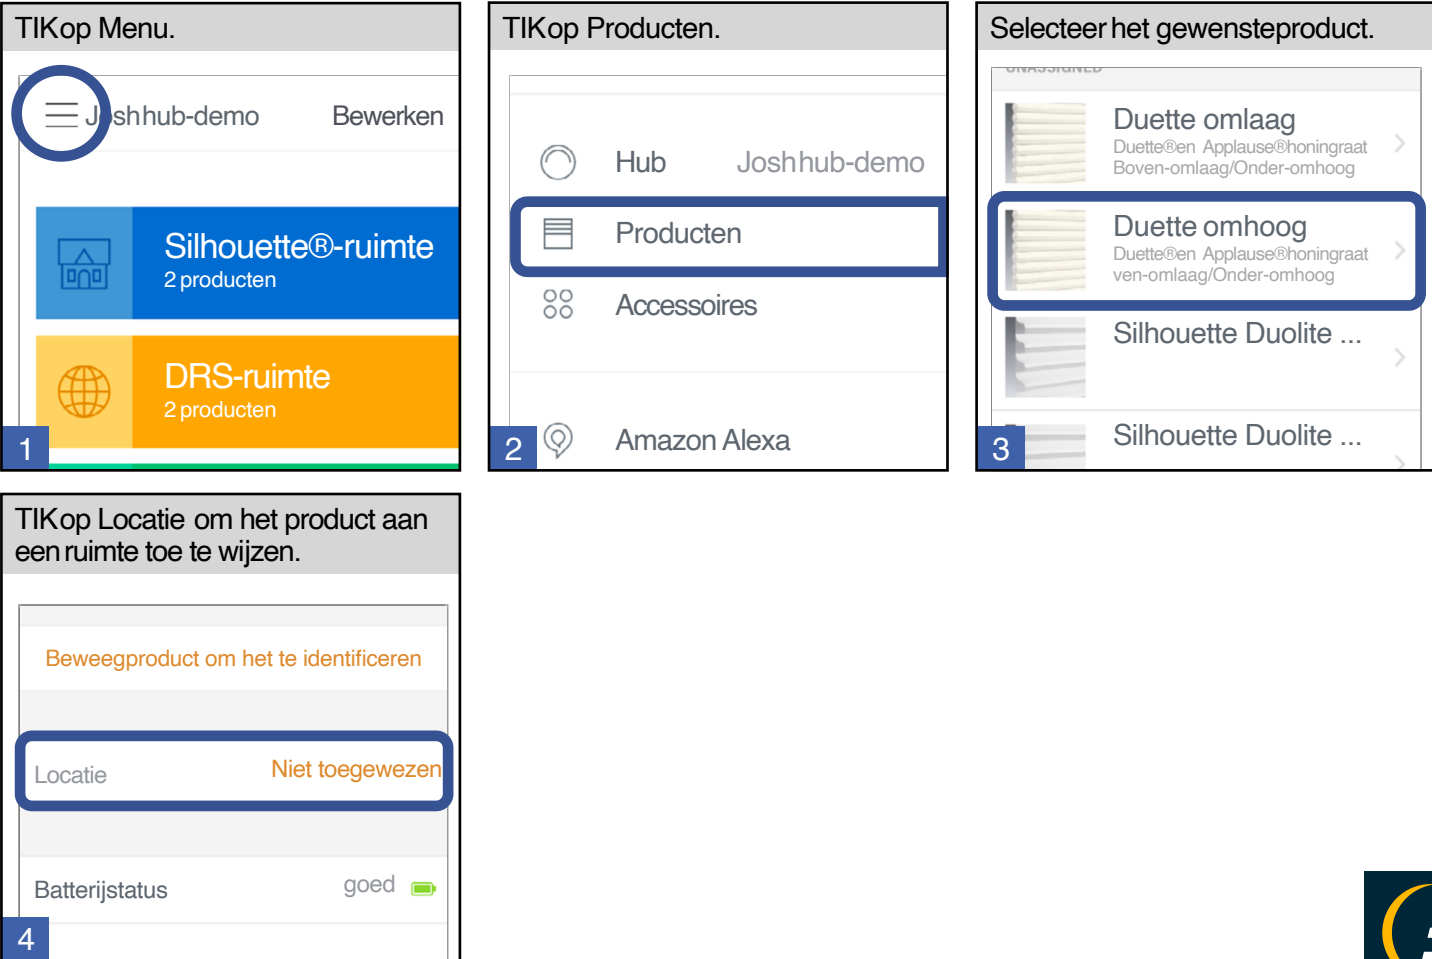

Bediening van het product

De PowerView®App beschikt over meerdere manieren om een product te bedienen. Dit zijn onder meer: een product een kleine beweging laten maken (voor productidentificatie in huis); het bedienen van een product in een ruimte; het bedienen van een product via een scène; het bedienen van een product via een programma.

Bediening van een product in een ruimte

Vanuit het tabblad Ruimtes SELECTEERjewe gewenste ruimte.

1

SELECTEERhet gewenste product.

2

POSITIONEERhet product naar wens.

3

Productbediening via een scène

Vanuit het tabblad ScenesTIKje op de gewenste scène.

1

Productbediening via een programma

VOEGeen programma van een scène TOE.

1

Een product bewegen

SELECTEERMenu.

1

SELECTEERProducten.

2

SELECTEERhet gewenste product.

3

TIKop Product bewegen.

4

Scènesen multi-ruimtescènes aanmaken, bedienen en verwijderen

Er zijn ruimtes nodig om scènes in de PowerView®App te creëren. Er is meer dan één ruimte en meer dan één scène nodig om multi-ruimtescènes te creëren. Een multi-ruimtescène kan niet meerdere scènes uit dezelfde ruimte bevatten. Scènes kunnen aan de favorieten worden toegevoegd voor gemakkelijke toegang op het dashboard.

Een scène creëren

Op het tabblad Scènes, TIKje op +.

1

TIK op Scène creëren.

2

SELECTEERde gewenste ruimte en TIK dan op Opslaan.

3

Een multi-ruimtescène creëren

Op het tabblad Scènes, TIKje op +.

1

TIK op Multi-ruimtescène creëren.

2

SELECTEERde gewenste scènes en tik dan op Opslaan.

3

Een scène verwijderen

Op het tabblad Scenes, TIKje op Bewerken.

1

TIK op Verwijderen in de gewenste scène of multi-ruimtescène

2

Een scène bedienen

Op het tabblad ScènesTIKje op de gewenste scène.

1



Programma's creëren, inschakelen, uitschakelen en verwijderen

Met de programmafunctie kun je activering van scènes programmeren. Er zijn scènes nodig om programma's te creëren. Wijs dagen en tijden van de week voor elk programma toe. Programma's kunnen aan de favorieten worden toegevoegd voor gemakkelijke toegang op het dashboard.

Een programma creëren

Op het tabblad Automations TIK je op Programma toevoegen OF tik op Opties en kies Programma toevoegen.

1

Een enkel programma uitschakelen

Op het tabblad Automations TIK je op het gewenste programma.

1

OPMERKING: Enkele programma's kunnen ook vanuit het dashboard worden uitgeschakeld.

TIK op de knop Programmering inschakelen om de status ervan uit te schakelen.

2

Alle programma's uitschakelen

TIK op Opties.

1

SELECTEER Programmering uitschakelen.

2

Een programma verwijderen

Op het tabblad Automations TIK je op het gewenste programma.

1

TIK op Bewerken.

2

TIK op Programma verwijderen.

3

Programma's: Zonsopgang/zonsondergang

Met de programmafunctie kun je activering van scènes voor een geplande zonsopgang of zonsondergang programmeren. De zonsopgang- en zonsondergang programmafunctie vereist toegang tot de geo-locatie van je smart-apparaat voordat je met behulp van de functie Sunrise of Sunset een programma kunt programmeren. Als je deze functie in de PowerView® App wilt inschakelen, open je de instellingen op je smart-apparaat en dan de PowerView® App om de locatiestatus van het apparaat te wijzigen.

Op het tabblad Programma's SELECTEER het gewenste programma OF TIK op Programma toevoegen om er een te creëren.

1

Kies Zonsopkomst of Zonsondergang.

2

OPMERKING: Verplaats de schuifbalk Voor, Op en Na om de timing te verfijnen.

SELECTEER de dag(en) waarop dit programma moet worden geactiveerd.

3

Zorg dat Programmering inschakelen is geselecteerd.

4

Gebruik van RemoteConnect™

RemoteConnect™ is een standaardfunctie van je PowerView®-account die automatisch wordt ingeschakeld bij het aanmaken van een PowerView®-account. Gebruik RemoteConnect wanneer je niet thuis bent voor externe toegang en activeer scènes en programma's in de PowerView®App op je smartphone of tablet.

OPMERKING: Er zijn een geregistreerde hub en een geverifieerd PowerView®-account nodig om RemoteConnect te kunnen gebruiken.

Toegang tot scènes en programma's

TIKop Verbinden met hub.

We konden geen PowerView®Hub in je netwerk vinden. Je moet verbinding maken met een PowerView®Hub om de mogelijkheden van de PowerView®App volledig te benutten.

Je kunt ook een demonstratie bekijken om een aantal functies van de PowerView®App te ontdekken.

Verbinden met hub

PowerView®-demo

1

Selecteer Hub.

Een andere optie is om de hub met RemoteConnect™ te openen via je PowerView®-account.

HUBS

Josh hub-demo

Hub Gen 2 • RemoteConnect™

Verbinden

OPMERKING: RemoteConnect wordt onder de naam van de hub vermeld. Als de hub niet wordt gevonden, meld je je aan bij je account.

2

SELECTEER Scène of Programma.

Ruimtes

Scènes

Programma's

OPMERKING: RemoteConnect staat onder de naam van de hub nabij het menu. Dashboard en ruimtes zijn niet beschikbaar.

3





INHOUD

SceneController

EennieuweSceneControllertoevoegen 59

ScènesineenSceneControllertoevoegenenconfigureren60

ScènesmetdeSceneControllerbedienen61

Eennieuwe SceneController toevoegen

TIKop Menu.

12:58 PM

Joshhub-demo

1

TIKop Accessoires.

Hub Joshhub-demo

Producten

Accessoires

Amazon Alexa

HomeKit en Siri

Uit

2

TIKop SceneControllers.

Klaar Accessoires

SceneControllers

Repeaters

3

TIKop Toevoegen.

3:18 PM

Accessoires SceneControllers Toevoegen

4

Opmerking: Volgen
voltooi de instructiesop
het scherm om Scene
Controllers toe te voegen.

Scènesin een SceneController toevoegen en configureren

EenScenecontroller creëert geen scènes.Scènesdie eerder in de PowerView®App zijn aangemaakt, kunnen desgewenstworden toegevoegd aan of verwijderd uit een Scenecontroller.

TIKop Menu.

12:58 PM

Joshub-demo

1

TIKop Accessoires.

Hub Joshub-demo

Producten

Accessoires

Amazon Alexa

2

TIKop SceneControllers.

Klaar Accessoires

SceneControllers

Repeaters

3

SELECTEERdegewenste Scene Controller.

Accessoires Scene Controllers Toevoegen

Woonkamer

4

TIKop Scènesselecteren.

Terug SceneController bewerken

NAAM

Woonkamer

Scènesselecteren

Selecteer de scènesdie je wilt beheren met deze SceneController.

Selecteer of deselecteer scènesom deze toe te voegen aanof te verwijderen uit de SceneController.

5

TIKop Herschikken.

Woonkamer

SCÈNES

herschikken

Bedtijd Duette-ruimte

Gebruik hendelsom de volgorde van de scènesnaar wens te veranderen. Gebruik de pictogrammen van het hart en dubbele hart om favorietenin te stellen.

6

TIKop SceneController bijwerken.

Scènesselecteren

Selecteer de scènesdie je wilt beheren met deze SceneController.

TIKop SceneController bijwerken.

Volg de instructies in de App om dit proces te voltooien. Pas toegevoegde scènesworden weergegeven, gedeselecteerde scènesworden verwijderd.

7

Scènesmet de SceneController bedienen

DRUKop Select om de Scene Controller te activeren.

1

DRUKop de linker- of rechtertuimel om door beschikbare scènes te bladeren.

2

DRUKop Select om een gewenste scène te bedienen.

3A

DRUKop de favoriet (hartpictogrammen) om de gewenste favoriete scène te bedienen.

3B



INHOUD

Problemen oplossen

Limieteninstellen:rolgordijnnuitsluiten.....	63
Limieteninstellen:alleenrolgordijnen	64
Deprogrammeringresetten	65
Eenback-upvandehubmaken	66
Deback-upvaneenhube-mailen	67
Deback-upvaneenhubherstellen	68
Veelgestelde vragen	70
Scenario1	76
Scenario2	77
Scenario3	78
Scenario4	80
Scenario5	81


Limieten instellen:rolgordijnen uitsluiten

Limieten identificeren de positie waarop producten stoppen wanneer ze volledig worden geopend of gesloten. Limieten worden in de fabriek ingesteld op de correcte stopposities in overeenstemming met de bestelde hoogte.

OPMERKING:Dezeprocedure past alleen limieten aan.Productprogrammering, inclusief de toewijzingen van groepsnummers (1-6) aan (een) remote(s) en de productstatus, worden in de PowerView®App bewaard.

HOUDde handmatige regelknop op de bovenbak gedurende zes seconden **INGEDRUKT**.

Opmerking: Het product beweegt zes seconden.

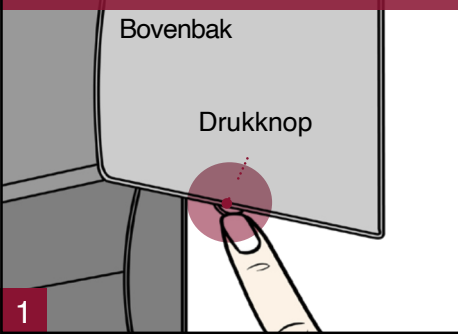

LAATde handmatige regelknop **LOS**wanneer het product beweegt.


Opmerking: Het product beweegt automatisch naar de volledige open en dan volledig gesloten positie. Hiermee zijn de nieuwe limieten ingesteld.



Limieten instellen: alleen rolgordijnen


Onderlimiet wissen en resetten

DRUKKORTop het groepsnummer (1-6) waarmeehet product is verbonden.

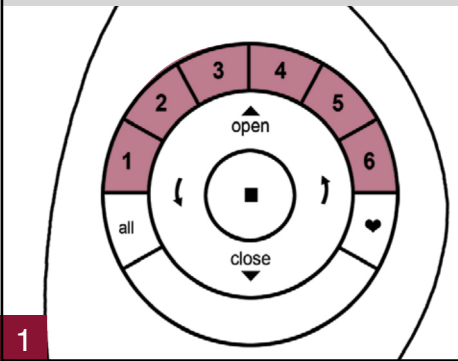


1

A. HOUDde handmatige regelknop op de bovenbakINGEDRUKT.
B. DRUKKORTop de knop Close op de remote.
C. LAATde handmatige regelknop op de bovenbakLOS.

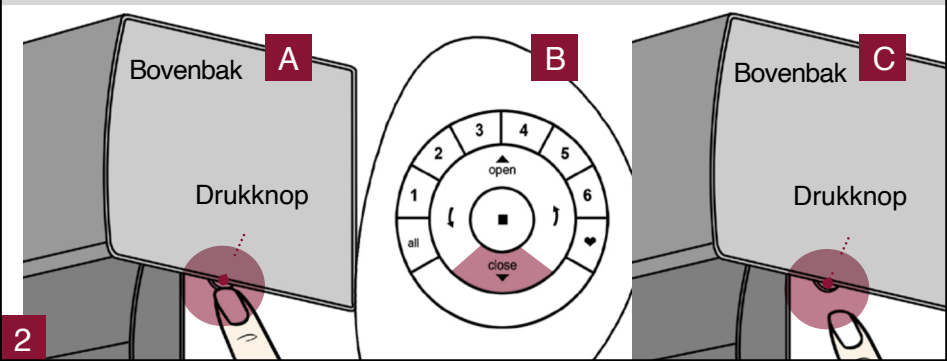

2


Gebruikde remote om de onderlat op de nieuwe gewenste onderlimiet te positioneren.

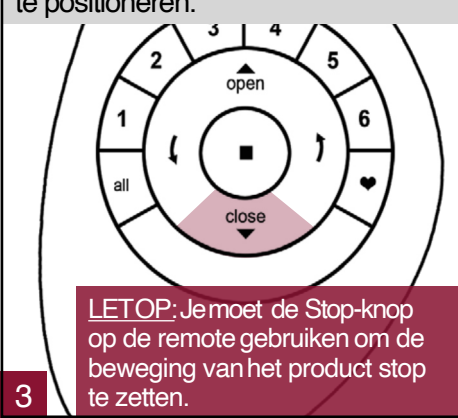

3

LETOP: Jemoet de Stop-knop op de remote gebruiken om de beweging van het product stop te zetten.

DRUKOP■ (Stop) op de remote om de programmeermodus te openen.

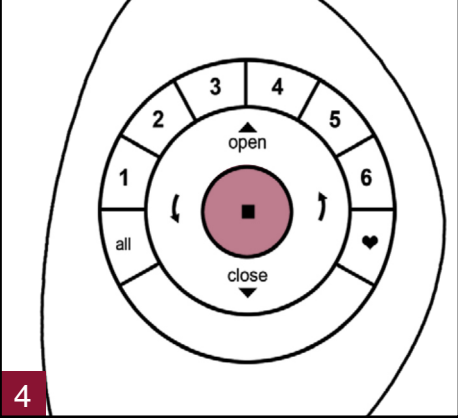

4

A. HOUDde handmatige regelknop op de bovenbakINGEDRUKT.
B. DRUKKORTop de knop Close op de remote.
C. LAATde handmatige regelknop op de bovenbakLOS.



5

OPMERKING:Deonderlat van het product zal een kleine beweging maken om aan te geven dat de nieuwe onderlimiet vanhet productnu is ingesteld.

De programmering resetten

Dezeresetwordt gebruikt om alle huidige programmering die in de hoofdrail van een raamdecoratie is opgeslagen, te wissen. Het gaat hierbij onder meer om een reset van het PowerView®Shade-netwerk-ID, het elimineren van alle groepstoewijzingen op (een) remote(s) en het verwijderen van de raamdecoratie uit de app. Door het resetten van de programmering voorkom je dat een PowerView®Pebble®Remoteofmobiel apparaat een raamdecoratie bedient totdat deze opnieuw is geprogrammeerd (of opnieuw is gedetecteerd in de app).

OPMERKING:Met deze resetprocedure worden de limieten van de raamdecoratie NIET gewist.


HOUDde handmatige regelknop op de bovenbak gedurende 12 seconden INGEDRUKT.

OPMERKING:Het product maakt bij zes seconden een kleine beweging en dan opnieuw bij 12 seconden.



1

Wanneerhet product de tweede keer een kleine beweging maakt, LAAT je de handmatige regelknop LOS.

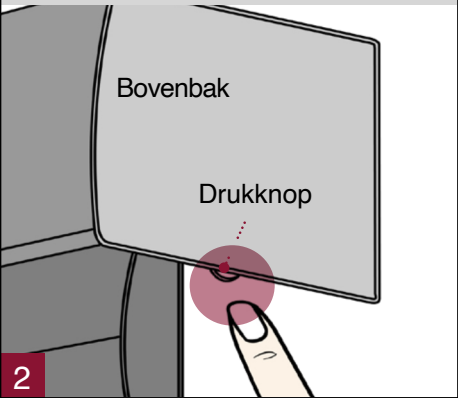

2

Een back-up van de hub maken

Als je een back-up van de hub maakt, worden alle producten, ruimtes, scènes, programma's en hubgegevens (inclusief de huidige instellingen van de Scenecontroller) als lokaal bestand binnen de PowerView®App op je apparaat opgeslagen.

1. TIKop Menu
2. TIKop Hub
3. TIKop 
4. TIKop Hub-info
5. TIKop Hub-back-ups
6. TIKop Back-up

De back-up van een hub e-mailen

Als je een back-up van de hub maakt, worden alle producten, ruimtes, scènes, programma's en hubgegevens (inclusief de huidige instellingen van de Scenecontroller) als lokaal bestand binnen de PowerView®App op je apparaat opgeslagen.

1. TIKop Menu
2. TIKop Hub
3. TIKop 
4. TIKop Hub-info
5. TIKop Hub-back-ups
6. TIKop Back-up
7. Selecteer de gewenste back-up-versie van de hub
8. Selecteer Back-up per e-mail

De back-up van een hub herstellen

Als je een back-up van de hub maakt, worden alle producten, ruimtes, scènes, programma's en hubgegevens (inclusief de huidige instellingen van de SceneController) als lokaal bestand binnen de PowerView®App op je apparaat opgeslagen.

1. TIKop Menu
2. TIKop Hub
3. TIKop 
4. TIKop Hub-info
5. TIKop Hub-back-ups
6. TIKop Back-up
7. Selecteer de gewenste back-up-versie van de hub
8. Selecteer Back-up herstellen

Veelgestelde vragen

Algemeen

- V: Hoe weet ik of mijn Luxaflex®-raamdecoraties PowerView® Automation hebben?
- A: Alle draadloze gemotoriseerde Luxaflex®-raamdecoraties die na juli 2015 zijn geproduceerd, zijn uitgerust met PowerView® Automation. Er zijn mogelijk uitzonderingen van toepassing.
- V: Werkt mijn PowerView® Pebble® Remote met een als hij uit de doos komt?
- A: Nee. Een product moet eerst met een groepsnummer (1-6) op een PowerView® Pebble® Remote zijn verbonden om via een remote te worden bediend.
- V: Heb ik een PowerView® Pebble® Remote of PowerView® Wandhouder Remote nodig om mijn raamdecoratie te bedienen?
- A: Een PowerView® Pebble® Remote of PowerView® Wandhouder Remote wordt ten eerste aanbevolen als toevoeging aan het gebruik van de PowerView® App. Deze apparaten bieden een alternatieve bediening voor individuele producten en productgroepen en zijn ontworpen als aanvulling op elk interieur.
- V: Is er bedrading nodig?
- A: De elektrische bediening van producten met PowerView® Automation verloopt draadloos. Luxaflex® biedt verschillende stroomopties, waaronder batterijen en stekkers, voor elke gewenste toepassing. Luxaflex® biedt een stroomoptie voor 18 VDC.
- V: Kan ik mijn Luxaflex® gemotoriseerde producten met behulp van het programmeringssysteem in mijn woning bedienen?
- A: Met de toevoeging van de PowerView® Hub kunnen Luxaflex® PowerView®-raamdecoraties in het programmeringssysteem van een woning worden opgenomen met behulp van IP (Internet protocol). Er is een PowerView®-account nodig. Registreer de hub na het creëren van een PowerView®-account.
- V: Welke kleuren zijn beschikbaar voor de PowerView® Pebble®?
- A: De PowerView® Pebble® is beschikbaar in een verscheidenheid aan trendy kleuren en afwerkingen. Snow, Night, Lime, Poppy, Cobalt, Stone Frost, Clear Frost, Oyster, Ecu en Mist.
- V: Welke kleuren zijn beschikbaar voor de PowerView® Wandhouder?
- A: De PowerView® Wandhouder is beschikbaar in Black Matte, White Matte en Nickel Matte.
- V: Hoe lang gaan de batterijen mee van mijn elektrisch bediende raamdecoratie die op batterijen werkt?
- A: De staaf met AA-batterijen van elektrisch bediende raamdecoraties met PowerView® gaat doorgaans langer dan een jaar mee, afhankelijk van de afmetingen, de configuratie en het gebruik van de producten. Herlaadbare batterijen worden niet aanbevolen.
- V: Welke bronnen bieden meer informatie over PowerView®? Waar kan ik die vinden?
- A: Hulpbronnen zijn te vinden op <https://www.luxaflex.nl/klantenservice/installatie/>. De PowerView®-pagina bevat de snelstartgids en verwante documenten.

Veelgestelde vragen

Netwerken

- V: Wat is een PowerView® Shade-netwerk?
- A: PowerView® is een draadloze radiofrequentiecommunicatietaal (RF) die eigendom is van Luxaflex®. Gelijkaardig aan het wifinetwerk in je woning, verwijst het PowerView® Shade-netwerk naar een uniek PowerView® RF-ID dat communicatie mogelijk maakt tussen alle PowerView®-apparaten die dit unieke RF-ID delen.
- V: Wat is koppelen aan een netwerk?
- A: Koppelen verwijst naar het verbinden van meerdere PowerView® Remotes met elkaar of met de hub om een gemeenschappelijk PowerView® Shade-netwerk tot stand te brengen. Het wordt aanbevolen om alle PowerView®-raamdecoraties en bedieningsaccessoires in de woning (remotes, repeaters en hub) te koppelen aan één gemeenschappelijk netwerk, zodat ze allemaal communiceren via hetzelfde PowerView® Shade-netwerk radiofrequentie-ID.
- V: Wanneer moet ik koppelen?
- A: Het wordt aanbevolen remotes altijd te koppelen waarin er zich meerdere PowerView® Remotes in een woning bevinden. Koppel alle PowerView® Remotes altijd aan één gemeenschappelijk enkelvoudig netwerk-ID aan het begin van elke PowerView®-installatie. Dit elimineert problemen, mocht de PowerView® Hub later worden geïntroduceerd. Als een bestelling wordt geleverd met meerdere remotes: Een hub, koppel je alle remotes eerst en voer je vervolgens de procedure uit voor het configureren van de hub volgens de instructies via de PowerView® App. Hiermee zorg je dat de hub wordt gekoppeld aan het netwerk-ID dat al is opgezet.
- V: Waarom moeten al mijn PowerView®-raamdecoraties en bedieningsaccessoires op hetzelfde netwerk worden aangesloten?
- A: Als je niet alle PowerView®-raamdecoraties en bedieningsaccessoires op hetzelfde netwerk aansluit, herkent een PowerView® Hub slechts één PowerView® Shade-netwerk. Als er een hub wordt toegevoegd nadat je producten hebt gegroepeerd op een of meerdere remotes (bv. Pebble® of Wandhouder Remotes) die niet aan hetzelfde PowerView® Shade-netwerk zijn gekoppeld, dan kan de hub alle of bepaalde PowerView®-raamdecoraties, remotes en/of repeaters in de woning niet detecteren en er niet mee communiceren. Door één gemeenschappelijk enkelvoudig netwerk-ID kan de PowerView® Hub alle PowerView®-raamdecoraties en bedieningsaccessoires in de woning die op het netwerk zijn aangesloten, detecteren en ermee communiceren, zelfs al er verschillende productruimtes worden bediend met verschillende remotes.
- V: In welke zin is het kopiëren van een remote anders dan het koppelen van een remote aan een andere remote?
- A: Bij kopiëren wordt alle informatie op de remote (groepen, favorieten en het PowerView® Shade-netwerk radiofrequentie-ID) naar een andere remote gekopieerd. De gebruiker kan hiermee meerdere onderling verwisselbare remotes gebruiken om dezelfde productgroepen te bedienen, ongeacht welke remote wordt gebruikt. Met koppelen daarentegen worden de groeps- of favorietgegevens van een remote niet naar een andere remote gekopieerd. In plaats daarvan worden bij koppelen meerdere remotes op een enkelvoudig, gemeenschappelijk PowerView® Shade-netwerk voor de woning aangesloten.

PowerView® Pebble® Remote en PowerView® Wandhouder Remote

- V: Kan ik aanvullende PowerView® Pebbles®, Remotes of Scene Controllers kopen?
- A: Je kunt desgewenst bijkomende PowerView® Pebble® en Wandhouder-bevestigingen bestellen. Remotes en scene controllers kunnen niet individueel worden besteld; ze moeten worden besteld met een Pebble®- of wandhouder-bevestiging.
- V: Wat doet de knop Favourite op de PowerView® Pebble® Remote?
- A: Je kunt voor elk van de zes groepsknoppen op de PowerView® Pebble® Remote of de PowerView® Wandhouder Remote een favoriete positie creëren en instellen. De knop Favourite is een snelle en gemakkelijke manier om producten naar een specifieke, vooraf ingestelde positie te verzenden. Een favoriete positie per product wordt vooraf ingesteld op 50% van de beweging van het product.



Veelgestelde vragen

- V: Hoeveel producten kan ik bedienen met behulp van de PowerView®Pebble®Remoteof de PowerView® Wandhouder Remote?
- A: Jekunt de PowerView®Remotegebruiken voor het individueel bedienen van zesproducten of het alsgroep bedienen van honderden producten, zolang de producten opdrachten van de remote kunnen ontvangen.

PowerView®App

- V: Welke apparaten zijn compatibel met de PowerView®App?
- A: De PowerView®Appis compatibel met mobiele Android™-apparaten(waarop versie 4.4 en nieuwer wordt uitgevoerd) en mobiele Apple®-apparaten(waarop versie 9.0 en nieuwer wordt uitgevoerd).
- V: Heb ik een internetverbinding nodig om de PowerView®Appin te stellen op bediening van mijn raamdecoraties?
- A: Nee,een internetverbinding is niet noodzakelijk. Eris echter wel een router nodig om de PowerView®Huben App via wifi in te stellen.
- V: Wat is RemoteConnect™?
- A: RemoteConnect is een standaardfunctie van de PowerView®-accountwaarmee gebruikers hun raamdecoraties buiten de woning kunnen bedienen aande hand van een gegevens-of wifi-verbinding. Om RemoteConnectte gebruiken, open je de PowerView®App,maak je een PowerView®-accountaan en registreer je vervolgens de hub.
- V: Wat is een ruimte in de PowerView®App?
- A: Met ruimtes kun je PowerView®-productendie door de PowerView®Appzijn ontdekt, zelf organiseren. Als een product eenmaal in de PowerView®Appis ontdekt, kan het aan een ruimte worden toegewezen. Binnen een ruimte kunnen gebruikersindividuele producten of groepen van hetzelfde producttype bedienen door gebruik te maken van de productspecifieke schuifbalk.
- V: Wat is een scène in de PowerView®App?
- A: Eenscènewordt gebruikt voor het bedienen van een enkel product of meerdere producten die aan een ruimte zijn toegewezen. Producten in een scènekunnen worden geprogrammeerd op een vooraf ingestelde positie binnen het raam (bijv. lamellen open of product volledig omhoog gebracht), zodat de producten telkens als de scène wordt geactiveerd, naar hun vooraf ingestelde posities bewegen. Jekunt bijvoorbeeld een scène met de naam ‘Welterusten’aanmaken,waarbij alle producten in een bepaalde ruimte naar de gesloten positie bewegen wanneer die scènewordt geactiveerd.
- V: Wat is een multi-ruimtescène in de PowerView®App?
- A: Eenmulti-ruimtescène is een enkelvoudige scène die meerdere productruimtes bevat. Wanneer je een multi-ruimtescène activeert, worden de producten in de ruimtes die aan deze multi-ruimtescène zijn toegewezen, bediend.
- V: Wat is een programma in de PowerView®App?
- A: Eenprogramma is de getimedede, automatische activering van geselecteerde scènesen multi-ruimtescènes. Gebruikers kunnen zelf een aangepast programma instellen voor elk programma dat ze aanmaken. Als een programma eenmaal is ingesteld, hoeft de gebruiker dit niet langer handmatig te activeren.
- V: Werken de programma’s zelfs als mijn mobiele apparaat zich niet in de woning bevindt?
- A: Ja,programma’sblijven producten bedienen op de ingestelde tijd(en) van de dag, zelfs als het draadloze apparaat zich niet in de woning bevindt. Alle programmeringsgegevens worden in de PowerView®Hubopgeslagen.

Veelgestelde vragen

- V: Worden de programma’s automatisch aangepast aan de zomertijd?
- A: Ja,de programma’s worden automatisch aan de zomertijd aangepast.
- V: Zijn er servicekosten verbonden aan de app-functies?
- A: Luxaflex®brengt geen aanvullende kosten in rekening voor app-updates. Voor functies die gebruik maken van je mobiele draadloze netwerk kun je bij je provider navragen of er kosten voor gegevensoverdracht van toepassing zijn.
- V: Welke wifi routers werken het beste met de PowerView®Hub?
- A: De PowerView®Hubis ontworpen om te werken met voor consumenten goedgekeurde wifi routers. Echter, beveiligingsinstellingen of speciale configuraties kunnen van invloed zijn op de communicatie met de hub.
- V: Kan ik de limieten van mijn PowerView®raamdecoratiemet behulp van de app resetten of aanpassen?
- A Als je de boven- en onderlimieten van je raamdecoratie met behulp van de app wilt resetten of aanpassen,gaje voor het betreffende product naar het scherm met de productinformatie in de app. Selecteer vervolgens Show Advanced Options en kies Calibrate Shadeom de boven- en onderlimieten te wissen en resetten. Het product gaat helemaal omhoog en omlaag. Jemag dit proces niet onderbreken.
- V: Ik moet een PowerView®raamdecoratiedoor een gloednieuwe vervangen. Blijft hij toch in de app staan nadat ik hem heb vervangen?
- A. Alse een PowerView®raamdecoratiemoet worden vervangen, is het noodzakelijk om deze uit de app te verwijderen met behulp van de opdracht Delete Shade,te vinden onder Show Advanced Options in het scherm met de productinformatie. Het verwijderen van een raamdecoratiemet behulp van deze opdracht heeft tot gevolg van de hubgegevens van die raamdecoratie worden gewist. Als de vervangen raamdecoratie niet wordt verwijderd, blijft de app die raamdecoratie in de verschillende ruimte(s) en scène(s) waaraan deze is toegewezen, weergeven. Nadat de nieuwe raamdecoratie is geïnstalleerd, voer je de ontdekking ervoor uit en wijs je deze desgewenst aan de relevante ruimte(s) en scène(s) toe.

PowerView®Hub

- V: Welke wifi routers werken het beste met de PowerView®Hub?
- A: De PowerView®Hubis ontworpen om te werken met voor consumenten goedgekeurde wifi routers. Echter, beveiligingsinstellingen of speciale configuraties kunnen van invloed zijn op de communicatie met de hub.
- V: Worden firmwareupdates voor de hub naar secundaire hubs gestuurd op hetzelfde moment dat de update naar de primaire hub wordt verzonden?
- A: Hubfirmwareupdates worden automatisch vanuit de primaire hub naar de secundaire hub gepusht.
- V: Kan ik het wifinetwerk waarmee mijn PowerView®Hubis verbonden, veranderen?
- A: Jadat kan! De mogelijkheid om het huidige wifinetwerk waarmee de PowerView®Hubis verbonden, te vergeten is te vinden in het hubmenu van de PowerView®App. Alshet huidige wifinetwerk eenmaal is vergeten, kan de hub met een nieuw netwerk worden verbonden.



Veelgestelde vragen

PowerView®Repeaters

- V: Wordt de firmware van de PowerView®Repeaterbijgewerkt op hetzelfde moment als de PowerView® Hub-firmware?
- A: De firmware van de repeater wordt bijgewerkt als er een firmwareupdate vanuit de PowerView®serverwordt gepusht.
- V: Hoe ziet de repeater eruit als er een firmwareupdate wordt ontvangen?
- A: Tijdens een update knippert de LEDvan de repeater blauw, ongeacht welke aangepastekleur voor de repeater werd geselecteerd.Als de firmwareupdate is voltooid, keert de repeater terug naar de door de gebruiker geselecteerde kleur.
- V: Kunnen repeaters worden gebruikt met PowerView®Projectendie alleen extern zijn?
- A: Jadat kan! Repeaterskunnen worden gekoppeld aan een door de PowerView®Remoteaangemaakt PowerView® Netwerk. De LEDvan de repeater wordt standaard uitgeschakeld, maar blijft blauw knipperen wanneer PowerView®- opdrachten worden herhaald.
- V: Hoe worden PowerView®Repeatersin de PowerView®App geplaatst?
- A: PowerView®Repeatersworden in de PowerView®Appgeplaatst door middel van het ontdekkingsproces. Tijdens het ontdekkingsproces wordt een repeater aan het PowerView®Netwerkgekoppeld. Na de ontdekking verschijnen repeaters in de Repeater Room op het tabblad Rooms.
- V: Moet de repeater zich tijdens de ontdekking in de bedoelde uiteindelijke locatie binnen de woning bevinden?
- A: Nee,als je repeatersontdekt, hoeven ze zich niet in de bedoelde uiteindelijke locatie te bevinden. De installateur moet echter wel zorgen dat repeatersin een uiteindelijke locatie worden geplaatst, zodat de dekking van het PowerView®Netwerk optimaal is.
- V: Geldt er een bovengrens voor hoeveel repeaters in een enkel PowerView®-projectworden gebruikt?
- A: Eenenkel PowerView®-projectmag uit maximaal 6 repeaters bestaan.
- V: Kan ik na de ontdekking een naam aan de repeater geven?
- A: Ja,je kunt een naam aan repeaters geven in het menu van de PowerView®App onder Accessories.
- V: Wanneer repeaters worden ontdekt, waar worden ze dan in de PowerView®App weergegeven?
- A: Repeatersworden weergegeven in de Repeater Room op het tabblad Rooms,evenals in het menu onder Accessories.
- V: Waar in de PowerView®App kan ik de kleur van de Repeater-LEDaanpassen?
- A: De Repeater-LEDkan worden aangepast vanuit de Repeater Room op het tabblad Rooms.

Veelgestelde vragen

PowerView®Scene Controller

- V: Wat is de PowerView®SceneController?
- A: De PowerView®SceneController werkt samen met de PowerView®Hub om snel vanaf de handheld Pebble®of aan de wand gemonteerde wandhouder naar een scènein je gepersonaliseerde lijst met scènes(aangemaakt in de PowerView®App) te navigeren en deze te activeren. PowerView®SceneControllers vereisen een PowerView®Hub.
- V: Wat doen de favorietenknoppen op de PowerView®SceneController?
- A: De PowerView®SceneController bevat twee favorietenknoppen. Je kunt scènesaan elke favorietenknop toewijzen voor activering met één druk op de knop.



Scenario 1

PROBLEEM	
Sommige PowerView®-raamdecoratiesreageren niet op opdrachten vanaf mijn PowerView®Remote (d.w.z. Pebble®Remote, Wandhouder Remote of een combinatie).	
Oorzaak	Oplossing
De betreffende raamdecoratie(s) krijgt/ krijgen geen stroom.	1. CONTROLEERalledraden en kabels op losse verbindingen. CONTROLEERof de juiste stroomvoorziening wordt gebruikt en of de stekkerin het stopcontact zit. VERVANGzodanig de batterijen etc. 2. DRUKKORTop de handmatige regelknop op de bovenbak om de raamdecoratie te bedienen.
De raamdecoratie is nog niet verbonden met (een) groep(en) op de remote.	1. Groepeer de raamdecoratie(s) naar wens op de remote. Eenproduct verbinden met een groep
De correcte groepsknop is niet geselecteerd.	1. Zorg dat de achtergrondverlichting van de juiste groepsknop aangaatwanneer je erop drukt, ten teken dat deze werd geselecteerd. 2. BEDIENdesgewenst een productgroep. Productbediening: Groep 1-6
Het radiofrequentiesignaal dat door de remote wordt uitgezonden, bereikt de raamdecoratie(s) niet.	1. Verplaatsde remote naar een andere plek in de ruimte en probeer het nogmaals. 2. VOEGeen repeater TOEof VERPLAATSeeen repeater dichterbij de betreffende raamdecoratie(s) om het bereik van de remote(s) te vergroten.

Scenario 2

PROBLEEM	
Mijn PowerView®Appdetecteert alleen raamdecoratiesin één ruimte, maar niet in andere ruimtes. Ik heb remotes voor alle ruimtes en ze bedienen de raamdecoratiesin die ruimtes op de juiste manier.	
Oorzaak	Oplossing
De betreffende raamdecoratie(s) krijgt/ krijgen geen stroom.	1. CONTROLEERalledraden en kabels op losse verbindingen. CONTROLEERof de juiste stroomvoorziening wordt gebruikt en of de stekkerin het stopcontact zit. VERVANGzodanig de batterijen etc. 2. DRUKKORTop de Handmatige regelknop op de bovenbak om het product te bedienen.
Het radiofrequentiesignaal dat door de hub wordt uitgezonden, bereikt de raamdecoratie(s) niet.	1. VOEGeen repeater TOEof VERPLAATSeeen repeater dichterbij de betreffende raamdecoratie(s) en de hub om het bereik van de hub uit te breiden. 2. Test de repeater(s) om te controleren of er een signaal van de PowerView®Hub wordt ontvangen. DRUK TWEESECONDENOPde 'P'-knop op de achterkant van de hub om een testsignaal naar de toegevoegde of verplaatste repeater(s) te sturen. Het groene lampje op de repeater(s) zou één keer moeten knipperen tijdens het ontvangen/verzenden van een signaal. 3. Als het groene lampje op de repeater niet knippert wanneer de hub een signaal verzendt, bereikt het signaal van de hub de repeater(s) niet. VERPLAATSde repeater(s) en hub (zo mogelijk) zoals noodzakelijk of koppel de repeater(s) aan hetzelfde PowerView®Shade-netwerk als de hub.
Er bevindt zich meer dan één PowerView®Shade-netwerk in de woning.	1. CONTROLEERofalle PowerView®-componenten worden gekoppeld aan hetzelfde PowerView®Shade-netwerk. A. STEEKde stekker(s) van de repeater(s) in het STOPCONTACTen DRUK OP de knop Open op de remote. Als het groene lampje in de repeater knippert, bevinden de remote en repeater(s) zich op hetzelfde PowerView®Shade-netwerk. Als het groene lampje in de repeaterniet knippert, duidt dit aan dat de repeaterniet aan hetzelfde PowerView®Shade-netwerk is gekoppeld als de remote. 2. HERHALENvoor alle remotes. B. STEEKde stekker van de repeater(s) in het STOPCONTACT; OPENde PowerView®App; en TIK op Producten detecteren op het tabblad Producten. Als het groene lampje in de repeater knippert, bevinden de hub en repeater(s) zich op hetzelfde PowerView®Shade-netwerk. Als het groene lampje in de repeaterniet knippert, duidt dit aan dat de repeaterniet aan hetzelfde PowerView®Shade-netwerk is gekoppeld als de hub. 3. WISde programmering op elk van de betreffende raamdecoratie(s). HOUD de handmatige regelknop op de bovenbak gedurende 12 seconden INGEDRUKT. Het product maakt eenmaal bij zesseconden een kleine beweging en dan opnieuw bij 12 seconden. 4. KOPPELderemotes die momenteel nog niet met het netwerk van de hub zijn verbonden, aan de hub. Eenremote aan een hub koppelen 5. GROEPEERdebetreffende raamdecoraties desgewenst met de pas genetwerkte remotes. Eenproduct verbinden met een groep 6. OPENde App. 7. ONTDEKalle producten in de App. Producten ontdekken



Scenario 3

PROBLEEM	
Ik heb een remote en een PowerView®Hub.Ik kon mijn PowerView®-raamdecoratiesmet behulp van de app detecteren, maar nu kan ik geen raamdecoratiesvanuit de app bedienen.	
Oorzaak	Oplossing
Het mobiele apparaat waarop de PowerView® App draait, is verbonden met het verkeerde thuiswifinetwerk.	1. SLUIT de PowerView®App. 2. CONTROLEERdeverbindingen van de hub en de wifirouter. Zorg dat de stekker van beide in het stopcontact zit en dat ze goed op elkaar zijn aangesloten. 3. OPENde instellingen op het mobiele apparaat. Zorg dat het mobiele apparaat is verbonden met hetzelfde thuiswifinetwerk als de hub. 4. MAAK in de app een VERBINDINGmet de juiste hub.
De betreffende raamdecoratie(s) krijgt/ krijgen geen stroom.	1. SLUITde netsnoeren OPNIEUWAAN, verwissel de batterijen, etc, zoals noodzakelijk. CONTROLEERdeledraden en kabels op losse verbindingen. CONTROLEERofde juiste stroomvoorziening wordt gebruikt en of de stekker in het stopcontact zit. VERVANGzodanig de batterijen. 2. DRUKKORTop de Handmatige regelknop op de bovenbak om het product te bedienen en laat het product omhoog of omlaag gaan.
Er bevindt zich meer dan één PowerView®Shade-netwerk in de woning.	1. CONTROLEERofallePowerView®-componentenworden gekoppeld aan hetzelfde PowerView®Shade-netwerk. A. STEEKde stekker(s) van de repeater(s) in het STOPCONTACTen DRUKOP de knop Open op de remote. Als het groene lampje in de repeater knippert, bevinden de remote en repeater(s) zich op hetzelfde PowerView®Shade-netwerk. Als het groene lampje in de repeater niet knippert, duidt dit aan dat de repeater niet aan hetzelfde PowerView®Shade-netwerk is gekoppeld als de remote. 2. HERHALENvoor alle remotes. B. STEEKde stekker van de repeater(s) in het STOPCONTACT;OPENde PowerView®App;enTIKop Producten detecteren op het tabblad Producten. Als het groene lampje in de repeater knippert, bevinden de hub en repeater(s) zich op hetzelfde PowerView®Shade-netwerk. Als het groene lampje in de repeater niet knippert, duidt dit aan dat de repeater niet aan hetzelfde PowerView®Shade-netwerk is gekoppeld als de hub. 3. Wisde programmering op elk van de betreffende raamdecoratie(s).HOUD de handmatige regelknop op de bovenbak gedurende 12 seconden INGEDRUKT.Het product maakt eenmaal bij zesseconden een kleine beweging en dan opnieuw bij 12 seconden. 4. KOPPELderemotes die momenteel nog niet met het netwerk van de hub zijn verbonden, aan de hub. Eenremote aan een hub koppelen 5. GROEPEERdebetreffende raamdecoraties desgewenst met de pas genetwerkte remotes. Eenproduct verbinden met een groep 6. OPENde App. 7. ONTDEKalle producten in de App. Producten ontdekken

Vervolg scenario 3	
Ik heb een remote en een PowerView®Hub.Ik kon mijn PowerView®-raamdecoratiesmet behulp van de app detecteren, maar nu kan ik geen raamdecoratiesvanuit de app bedienen.	
Oorzaak	Oplossing
Er werd na detectie van de raamdecoratie(s) in de PowerView®App een reset van 12 seconden uitgevoerd, waarbij alle programmeringsgegevens van de raamdecoratie werden gewist.	1. TIKop Product verwijderen in het schermProductbewerkenin de PowerView® App om de betreffende raamdecoratie(s)te verwijderen. 2. TIKop Producten detecteren om de raamdecoratie(s)ophet tabblad Producten te detecteren. Producten ontdekken 3. GROEPEERdebetreffende raamdecoratie(s) desgewenst met de pas genetwerkte remotes. Eenproduct verbinden met een groep



Scenario 4

PROBLEEM	
De batterijen in mijn showroom Pebble®Remote(s) gaanniet lang mee.	
Oorzaak	Oplossing
De remote wordt niet regelmatig gebruikt, maar bevindt zich op een plek die onderhevig is aan veelvuldige beweging (d.w.z. een veelgebruikte lade).	1. Jekunt de levensduur van de batterij verlengen door de remote te bewaren op een plek waar hij niet per ongeluk wordt verplaatst. Dit voorkomt dat de achtergrondverlichting door de automatische wekfunctie wordt ingeschakeld, waardoor de batterijen leeglopen.
De remote wordt veelvuldig, dagelijks gebruikt.	1. Jekunt de levensduur van de batterij verlengen door de automatische wekfunctie uit te schakelen. Jedoet dit door de knop van Groep 6 op de remote ongeveer zes seconden INGEDRUKT te HOUDEN. De groepsnummers (1-6) knipperen eenmaal om aan te geven dat de automatische wekfunctie is uitgeschakeld. *Zo schakel je de automatische wekfunctie weer in: 1. HOUD de knop Groep 6 ongeveer zes seconden INGEDRUKT. De groepsnummers (1-6) knipperen twee keer om aan te geven dat de versnellingsmeter weer is ingeschakeld.
De batterijen zijn niet leeg, maar de remote staat in de 'leermodus'.	In de leermodus knipperen de groepsknoppen alleen wanneer op de knop Open of Close wordt gedrukt. 1. Als je de leermodus wilt verlaten, KOPPEL je de remote aan een andere remote of hub of DRUK je op de knop Reset op de remote (achter de batterijklep).

Scenario 5

PROBLEEM	
De PowerView®-raamdecoratiereageert niet correct op scènes in de app. Of een PowerView®-raamdecoratiereageert op scènes waar hij niet bij hoort in de app.	
Oorzaak	Oplossing
Er werd een handmatige reset van 12 seconden op de bovenbak uitgevoerd; of de raamdecoratie werd eerder uit de app verwijderd en vervolgens opnieuw gedetecteerd. De ruimte- en scène-instellingen werden echter niet gewist. In plaats daarvan blijft deze informatie in de bovenbak bewaard.	1. OPEN de specifieke pagina met informatie over het product voor de betreffende raamdecoratie(s). 2. SELECTEER de optie 'Geavanceerd'. 3. SELECTEER 'Productgeheugen wissen'. Met deze opdracht wordt de raamdecoratie verwijderd uit de ruimte(s) en/of scène(s) waaraan hij is gekoppeld. OPMERKING: Als alle raamdecoraties in een scène worden gewist met behulp van de opdracht 'Productgeheugen wissen' voordat elke raamdecoratie weer in een scène is geplaatst, wordt de scène automatisch uit de app verwijderd en moet deze opnieuw worden aangemaakt. 4. WIJS de raamdecoratie desgewenst opnieuw toe aan (een) ruimte(s) en scène(s). Stel ook de positie van de scène desgewenst opnieuw in.





U.S. Radio Frequency FCC Compliance
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1) This device may not cause harmful interference, and
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003, RSS-Gen and RSS-210.
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

European Conformity
We, the undersigned,
Hunter Douglas Window Fashions
One Duette Way, Broomfield, CO 80020, USA



Hunter Douglas Europe B.V.
Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, The Netherlands

certify and declare under our sole responsibility that the PowerView® products conform with the essential requirements of the EMC directive 2004/108/EC and R&TTE directive 1999/5/EC.
A copy of the original declaration of conformity may be found at www.hunterdouglas.com/RFcertifications.

Bij Luxaflex® begint raamdecoratie met een goed ontwerp.
Lichtregulering, energie-efficiëntie en het gemak
van gemotoriseerde bediening zijn slechts een paar van de
innovaties die bijdragen aan de schoonheid van elke kamer,
elke dag – op maat gemaakt en met vijf jaar garantie.

The Art of Window Styling

